



RTT88 Turntable



**USER MANUAL
GEBRUIKERSHANDLEIDING
MODE D'EMPLOI
BEDIENUNGSANLEITUNG
MANUALE D'USO**

WARNING :

TO PREVENT FIRE OR SHOCK HAZARD, DO NOT EXPOSE THIS APPLIANCE TO RAIN OR MOISTURE. DO NOT REMOVE COVER. PILOT LAMPS SOLDERED IN PLACE. NO USER SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.

 <p>The lighting flash with arrow-head symbol, within an equilateral triangle, is intended to alert user to the presence of uninsulated “dangerous voltage” within the product’s enclosure that may be of sufficient magnitude to constitute risk of electric shock to persons.</p>	<div><div>CAUTION</div><div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div><div>DO NOT OPEN</div></div> <p>CAUTION: TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER (OR BACK). NO USER - SERVICEABLE PARTS INSIDE. REFER SERVICING TO QUALIFIED SERVICE PERSONNEL.</p>	 <p>The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert user to the presence of important operating and maintenance (servicing) instruction in the literature accompanying the appliance.</p>
--	--	--

“Ventilation not being impeded.”
“Do not exposed to dripping or splashing and that no objects filled with liquids, such as vases, shall be placed on the apparatus.”

Specification

FREQUENCY	: FM 88 -108 MHz AM 530 - 1600 KHz
USB Port 2.0	: Full Speed 512MB - 4GB (Support FAT16, FAT32)
POWER SOURCE	: AC230V/50Hz
ANTENNA	: External antenna for FM Built-in ferrite bar for AM
POWER CONSUMPTION	: 15W
SPEAKER SIZE	: 2” x 3” Dynamic type x 2
SPEAKER OHM	: 4 ohm
SPEAKER WATT	: 3-5W
POWER OUTPUT	: 1.2W x 2

* DESIGN AND SPECIFICATIONS SUBJECT TO CHANGE WITHOUT NOTICE.



IMPORTANT SAFEGUARDS FOR AUDIO PRODUCTS

PLEASE READ CAREFULLY THE FOLLOWING IMPORTANT SAFEGUARDS THAT ARE APPLICABLE TO YOUR EQUIPMENT.


1. **Read Instructions** - All the safety and operating instructions should be read before the appliance is operated.
2. **Retain Instructions** - The safety and operating instructions should be retained for future reference.
3. **Heed Warnings** - All warnings on the appliance and in the operating instructions should be adhered to.
4. **Follow Instructions** - All operating and use instructions should be followed.
5. **Water and Moisture** - The appliance should not be used near water-for example, near a bathtub, washbowl, kitchen sink, laundry tub, in a wet basement, or near a swimming pool and the like.
6. **Carts and Stands** - The appliance should be used only with a cart or stand that is recommended by the manufacturer.
 - 6A. An appliance and cart combination should be moved with care. Quick stops, excessive force, and uneven surfaces may cause the appliance and cart combination to overturn.
7. **Wall or Ceiling Mounting** - The appliance should be mounted to a wall or ceiling only as recommended by the manufacturer.
8. **Ventilation** - The appliance should be situated so that its location or position does not interfere with its proper ventilation. For example, the appliance should not be situated on a bed, sofa, rug, or similar surface that may block the ventilation openings or, placed in a built-in installation, such as a bookcase or cabinet that may impede the flow of air through the ventilation openings.
9. **Heat** - The appliance should be situated away from heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other appliances (including amplifiers) that produce heat.
10. **Power Sources** - The appliance should be connected to a power supply only of the type described in the operating instructions or as marked on the appliance.
11. **Grounding or Polarization** - Precautions should be taken so that the grounding or polarization means of an appliance is not impeded.
12. **Power - Cord Protection** - Power-supply cords should be routed so that they are not likely to be walked on or pinched by items placed upon or against them, paying particular attention to cords at plugs, and the point where they exit from the appliance.
13. **Cleaning** - The appliance should be cleaned only as recommended by the manufacturer.
14. **Antenna** - This product is designed for use with the antenna attached and should not be connected to any other external antennas.
15. **Non-use Periods** - The power cord of the appliance should be unplugged from the outlet when left unused for a long period of time.
16. **Object and Liquid Entry** - Care should be taken so objects do not fall and liquids are not spilled into the enclosure through openings
17. **Damage Requiring Service** - The appliance should be serviced by qualified service personnel when:
 - A. The power-supply cord of the plug has been damaged; or
 - B. Objects have fallen, or liquid has been spilled into the appliance; or
 - C. The appliance has been exposed to rain, or
 - D. The appliance does not appear to operate normally or exhibits a marked change in performance, or
 - E. The appliance has been dropped, or the enclosure damaged.
18. **Servicing** - The user should not attempt to service the appliance beyond that described in the operating instructions. All other servicing should be referred to qualified service personnel.



LOCATION OF PARTS

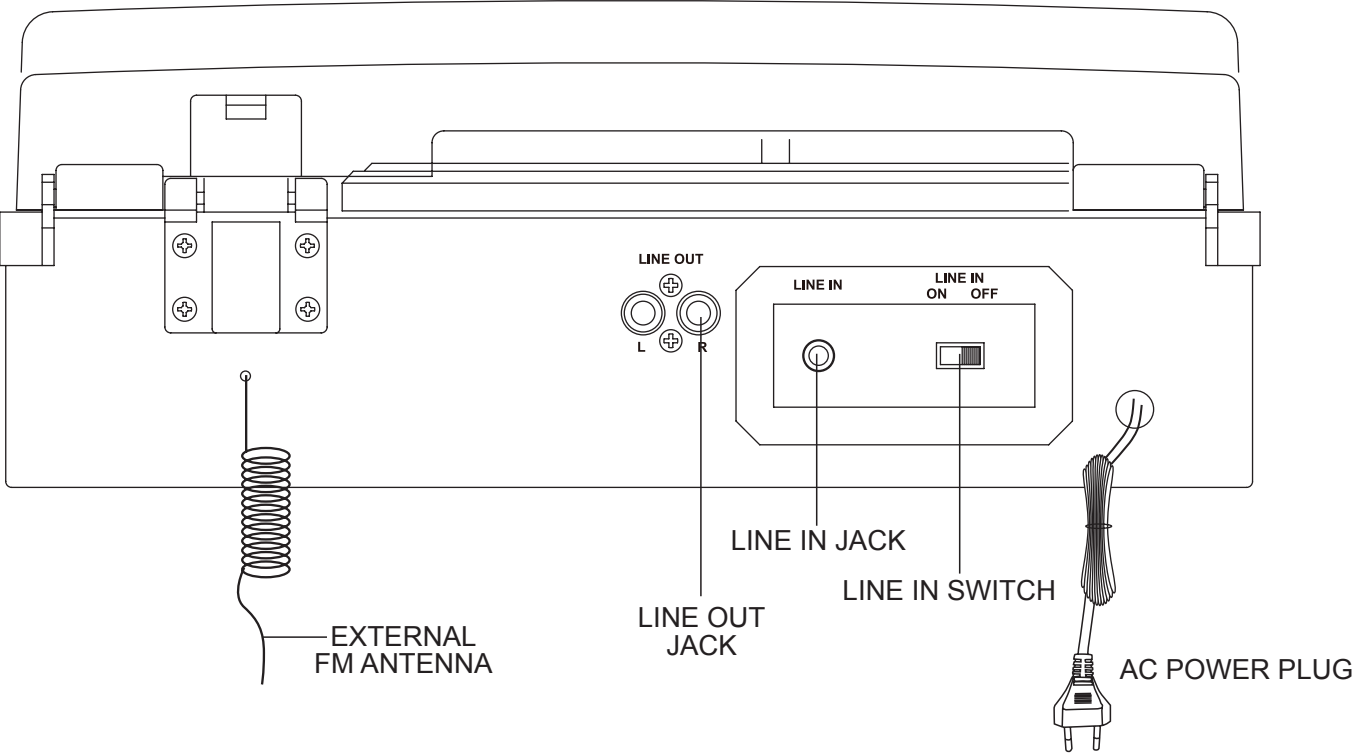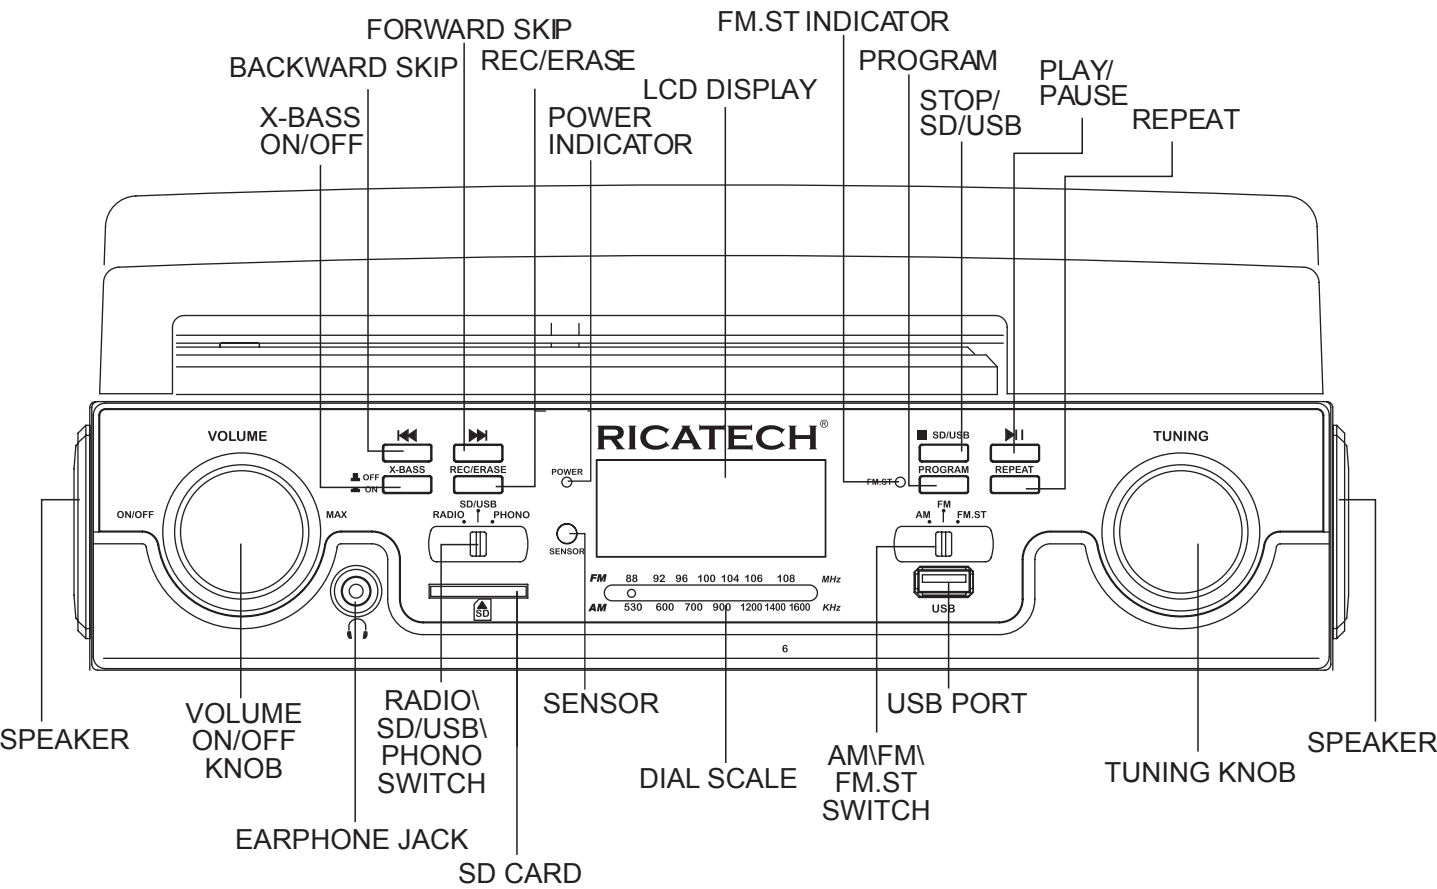

LOCATION OF PARTS

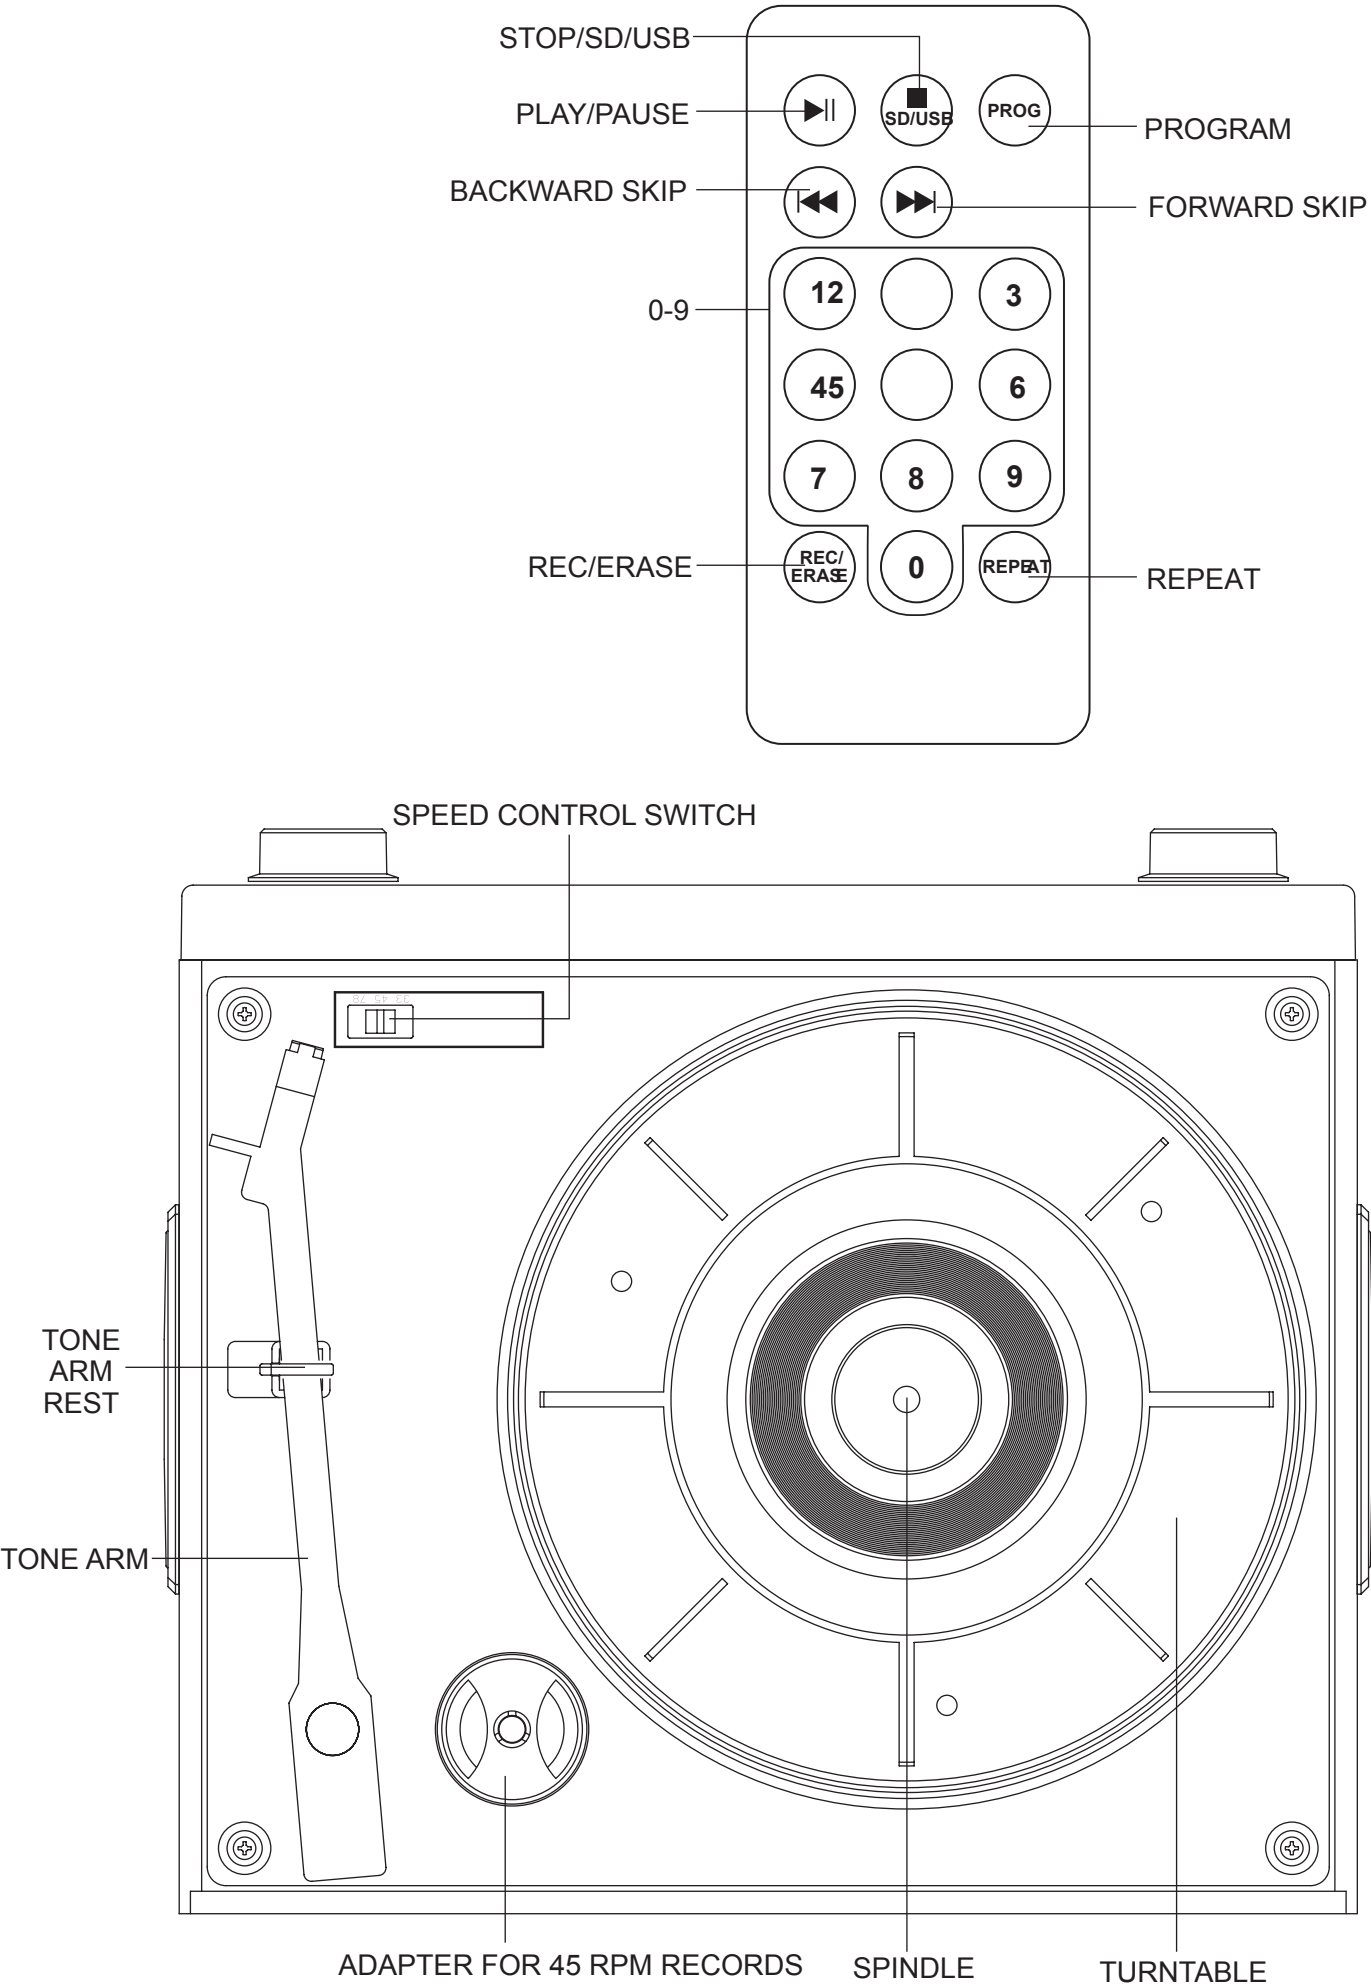

Unpacking

1 packing materials from unit.

Note: Save all packing materials.


2 Remove plastic bag covering radio.

3 Remove tie from A/C cord and untie antenna wire on back of radio.

4 Open lid and remove styrofoam shipping material from turntable.

5 Remove black tie-wrap from under the tone arm.

6 Remove white protective needle cover by gently pulling towards the front of the unit.

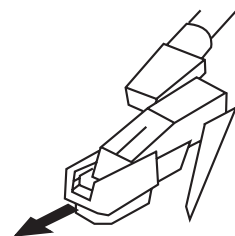

Remarks:

a) ESD remark: In case of malfunction due to electrostatic discharge, just reset the product (reconnect of power source may be required) to resume normal operation.

b) Electrical Fast Transient (Burst) Remark (I2): In case of malfunction due to electrical fast transient (Burst), just reset the product. (reconnect of power source may be required) to resume normal operation.

SETUP

1. Unwind the AC POWER CORD at the back of unit.

2. Untie the FM antenna and allow it to hang down in a straight line for optimum FM reception. If you have trouble tuning a FM station, move the external FM antenna for best reception. Do not connect FM antenna to outside antenna.

Power Source

1. Plug the A/C cord into appropriate outlet.

Radio Operation

1. Set the Function switch to RADIO.

2. Switch the unit ON by turning the VOLUME knob to the on Position.

3. Turn the VOLUME control in mid-range position.

4. Slide the Band switch to the desired band (AM or FM or FM.ST).

5. Select the desired radio station by rotating Tuning Knob

6. Adjust the Volume Knob to the desired sound level.

Antenna


Antenna: for FM reception, the unit is provided with a FM WIRE ANTENNA, move the wire until the reception is clear and with no interferences. For AM reception, the unit is provided with a directional build-in ferrite antenna. Rotate the set to find the position in which the best reception is obtained. Do not connect the EXTERNAL FM ANTENNA to any outside antenna.

USB & SD-CARD OPERATION

SD-Card operation:

1. Slide THE FUNCTION Switch to SD/USB mode.


2. Switch the unit ON by turning the VOLUME knob to the on Position. If no Card has been detected, "Read" "3f" No Card" will be show on the display.




3. Turn the VOLUME control in mid-range position.
4. Insert SD-Card into the card slot. "READ" is displayed as the system scans the contents of SD card.
5. Track no. 1 of root folder (Folder 1) will be displayed after reading SD card contents.
Press **PLAY/PAUSE** / to start music.
6. Press the **FORWARD SKIP** / / **BACKWARD SKIP** / once or repeatedly until the desired track number appears on the display. Release the button – the track will start playing automatically.
7. Press **STOP** / to stop playback.
8. To pause the music, press **PLAY/PAUSE** / , press it again to resume play.

USB operation:

1. Slide the **FUNCTION** Switch to **SD/USB** mode.
2. Switch the unit **ON** by turning the **VOLUME** knob to the on Position.
3. Turn the **VOLUME** control in mid-range position.
4. In stop mode Press **STOP** / and hold key over 2 seconds will switch **SD->USB**.
If no USB has been detected, " **NO USB**" will show on the Display.



5. Plug-in USB mass storage device. READ is displayed as the system scans the contents of USB device.



6. Track no. 1 of root folder (Folder 1) will be displayed after reading USB device contents.
Press **PLAY/PAUSE** / to start music.
7. Press the **FORWARD SKIP** / / **BACKWARD SKIP** / once or repeatedly until the desired track number appears on the display. Release the button – the track will start playing automatically.
8. Press **STOP** / to stop playback.
9. To pause the music, press **PLAY/PAUSE** / , press it again to resume play.

Remarks:

1. USB connector does not support connection with USB extension cable is not designed for communication with computer directly.
2. It is not guarantee that all USB memory devices and SD cards will work on this audio system

IMPORTANT:

Do not disconnect the USB device SD card during USB/SD card mode, as this may damage the external device or its files. Please power off first or press another Mode before safely disconnecting the USB device /SD card.

USB Specification:

Interface

- USB 2.0 Full speed, HOST (USB HUB is not supported) Corresponding Flash memory
- Compatible with MPEG Audio 1, 2, 2.5
- Compatible with Layer 1, 2, 3
- Compatible with Bit rate: 128 – 320 Kbps
- Subfolder nest : 8 levels
- Number of track / titles max 999
- Support ID3 tag V2.0

TURNTABLE

PREPARING TO USE THE TURNTABLE

1. Lift up lid and remove black tie-wrap by untwisting and gently sliding out from TONE ARM
2. Remove cardboard shipper.
3. Remove white protective needle cover by gently pulling towards front of unit.
4. Release TONE ARM and hold-down clip by gently pushing to the right.
This will unlock tone arm from its ARM REST. Re-lock the hold-down clip when moving the unit to another location.


TURNTABLE OPERATION

1. Slide the FUNCTION Switch to PHONO mode.
2. Switch the unit ON by turning the POWER switch to the on Position.
3. Turn the VOLUME control in mid-range position.
4. Set the SPEED CONTROL SWITCH to the correct speed (33 1/3, 45 or 78 rpm) for the selected record.
5. Move the tone arm over the record and lower it to the point you want the record to start.
6. At the end of the record, the TONE ARM will stop automatically. You must return it to the TONE ARM REST by hand.

ACCESSORY SUPPLIED :

Adaptor for 45 rpm records

To play a 45 rpm record, remove the adaptor by placing thumb & forefinger in recesses and pulling it upwards.
Then placing it on the SPINDLE. The record can then be placed on the turntable.

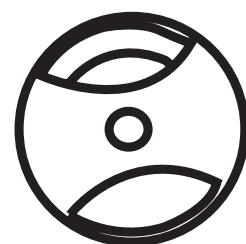


PROGRAMMING TRACKS

You may store up to 20 tracks in the desired sequence.

1. In the stop position, press **PROGRAM** /  to start programming. Icon “P” and P0-01 start flashing.


001 P-01

2. Press the **FORWARD SKIP** /  / **BACKWARD SKIP** /  once or repeatedly until the desired track number appears in the display.

3. Press **PROGRAM** /  to confirm, display shown stored track no. and next store position.

002 P-02

4. Repeat step 2-3 to select and store all desired tracks. FULL is displayed if you attempt to program more than 20 tracks




5. Press **PLAY/PAUSE**/  to play the program.

Erasing the programme

You can erase the contents of the memory by :

- once if in stop position, twice during playback
- Press **POWER**
- Select another sound source

Play mode

1. Press **REPEAT** /  on remote at Play mode.
2. Default Play Mode function is OFF.
3. **REPEAT 1 / REPEAT FOLDER / REPEAT ALL** . THREE kinds of Play Mode can be chosen in MP3 type.

X-BASS

Press the X-BASS ON/OFF to ON or OFF the X-BASS effect(Adjust the volume level to mid to maximize the X-BASS effect).


Line Out Outputs


1. You can connect this unit to different sources using the auxiliary output jacks.
2. Connect the auxiliary cables (not supplied) to the LINE OUT JACK and to the auxiliary inputs of the desired component. See the owner's manual for the operating instructions for the desired component. The LINE OUT JACK only output a signal and will not run external speakers without using a separate amplified source.

Auxiliary Input

- 1 You can connect external components to your unit by using the Auxiliary Input.
 - 2 Plug Auxiliary cable into the LINE IN JACK on the back of your unit.
 - 3 Switch the LINE IN SWITCH to the ON position.
 - 4 Plug the other end of the Auxiliary cable into the output jack on your desired external component.
 - 5 Check the volume level of your external component.
 - 6 See operators manual for correct operation of the external component.
- NOTE:** When not using the Auxiliary Input, make sure the LINE IN SWITCH is in the OFF position.

MP3 copying

1. In USB or SD card playback, Press **REC/ERASE**/  to start Mp3 copying from USB to SD card or SD card to USB. Playback will be stopped and system will scan the contents of USB/SD card and create folder to store MP3 track.
2. icon " REC " displayed


3. Message COPY will be displayed.
4. The target device icon “USB” or “CARD” start flashing, MP3 copying start, the process will stop as copy finished.
5. Current MP3 will be playback from beginning
6. You can copy Mp3 from USB to SD card or SD card to USB at Stop Mode press **REC/ERASE** /  It may not to copy all MP3 depending on the MP3 file, USB device and SD card

From Phono to SD / USB

The system is capable of converting audio signal from PHONO input to MP3 format and store in USB mass storage device or SD card (default USB if both devices are detected)

1. Slide the FUNCTION button to PHONO mode.




2. Press **REC/ERASE** /  to start ripping, the system will scan the contents of USB/SD card and create folder to store MP3 tracks.
3. Icon “ REC ” and message “ TO ” are displayed of about 15 seconds, icon “ USB ” start flashing.
4. The target device icon “ USB ” or “ CARD ” start flashing as REC begins.



5. Press **STOP** /  to exit PHONO Rec

Delete MP3 tracks

The system support deleting previous recorded MP3 or existing files.

1. In USB or SD card playback mode, press and hold **REC/ERASE** /  for 2 seconds, current playback track is stopped and will be deleted.
2. Message “ delete “ is displayed

Auxiliary Output

- 1 You can connect your radio to different sources using the auxiliary output.
 - 2 Plug Auxiliary cables (not supplied) into the LINE OUT JACK.
 - 3 Connect the other end of the Auxiliary cables into the input on your desired component.
 - 4 See the owners’ manual for the component for correction operation.
- NOTE:** The Auxiliary Output is a passive signal level output only and will not power speakers.

Auxiliary Input


- 1 You can connect external components to your unit by using the Auxiliary Input.
- 2 Plug Auxiliary cable into the LINE IN JACK on the back of your unit.
- 3 Set the FUNCTION SWITCH to LINE IN mode
- 4 Plug the other end of the Auxiliary cable into the output jack on your desired external component
- 5 Check the volume level of your external component.
- 6 See operator’s manual for correct operation of the external component.

Headphone Jack Operation

- 1 Connect headphones to the Headphone Jack
- 2 Adjust volume to the desired listening level.

NOTE: When using headphones, the sound to the unit speakers will be cut off.

NOTE: Headphones not included with unit.

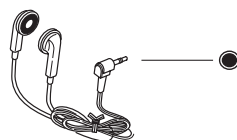

Headphone jack

The sound from all speakers is cut off

Troubleshooting

There is no Power

- 1 The AC Power plug is not well connected.
- 2 Check to see that the ON/OFF volume knob is in the on position.


There is no Sound

- 1 Check the volume level by turning the volume knob.
- 2 Make sure the LINE IN SWITCH is in the OFF position if the LINE IN JACK is not being used.

Turntable will not work

- 1 Make sure the function switch is set to phono.
- 2 Try moving the tone arm to the right until you hear a click.
- 3 Make sure the protective needle cover is removed.

Recycling

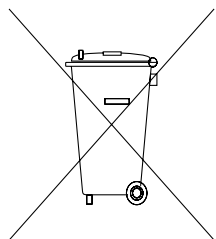

This crossed bin symbol on the appliance indicates that the product, at the end of its life must be disposed of separately from domestic waste, either by taking it to a separate waste disposal site for electric and electronic appliance or by returning it to your dealer when you buy another similar. The user responsible for taking the appliance to a special waste disposal site at the end of its life. If the disused appliance is collected correctly as separate waste, it can be recycled, treated and disposed of ecologically, this avoids a negative impact on both the environment and health, and contributed toward the recycling of the product's materials. For further information regarding the waste disposal service available, contact your local waste disposal agency or the place of purchase.

CUSTOMER SUPPORT

You can contact the Ricatech customer service when you have a question or a problem with your Ricatech product. You can contact us by telephone and email.

Email

For customer support by email, please send an email to support@ricatech.com. Please make sure that you mention the model number and serial number of the product, mention your name & address and describe your question or problem clearly.

Telephone

For customer support by telephone, please dial +32 3 3265694. One of our service staff will be ready to serve you. For full procedure please visit the website of Ricatech at: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

Nederlands

WAARSCHUWING :

STEL HET APPARAAT NIET BLOOT AAN REGEN OF VOCHT OM GEVAAR VOOR BRAND OF EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VOORKOMEN. DE BEHUIZING NIET VERWIJDEREN. CONTROLELAMPJES ZIJN OP HET APPARAAT GESOLDEERD. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN DE BINNENKANT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDS PERSONEEL.



Het symbool van de bliksemflits met pijlkop, in een gelijkzijdige driehoek, is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van niet-geïsoleerde "gevaarlijke spanning" in de behuizing van het product die zo hoog kan zijn dat ze gevaar voor een elektrische schok betekent voor personen.

CAUTION
RISK OF ELECTRIC SHOCK
DO NOT OPEN

OPGELET: OM HET GEVAAR VOOR EEN ELEKTRISCHE SCHOK TE VERMINDEREN, BEHUIZING (OF ACHTERKANT) NIET VERWIJDEREN. GEEN DOOR DE GEBRUIKER TE ONDERHOUDEN ONDERDELEN AAN DE BINNENKANT. LAAT ONDERHOUD OVER AAN GEKWALIFICEERD ONDERHOUDS- PERSONEEL.



Het uitroepteken in een gelijkzijdige driehoek is bedoeld om de gebruiker attent te maken op de aanwezigheid van een belangrijke instructie voor bediening en onderhoud (service) in de documentatie bij het apparaat.

"Ventilatie niet belemmeren."

"Niet blootstellen aan druipende of spattende vloeistoffen en geen voorwerpen met vloeistoffen, zoals vazen, op het apparaat plaatsen."

Specification

FREQUENTIE	: FM 88 -108 MHz AM 530 - 1600 KHz
USB Port 2.0	: Full Speed 512MB - 4GB (Support FAT16, FAT32)
VOEDINGSBRON	: AC230V/50Hz
ANTENNE	: Externe antenne voor FM Ingebouwde ferrietstaaf voor AM
STROOMVERBRUIK	: 15W
AFMETINGEN LUIDSPREKER	: 2" x 3", dynamisch type x 2
OHM LUIDSPREKER	: 4 ohm
WATTAGE	: 3-5W
UITGANGSVERMOGEN	: 1.2W x 2

*SPECIFICATIES EN UITERLIJK KUNNEN WORDEN GEWIJZIGD ZONDER KENNISGEVING.



BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN VOOR AUDIOPRODUCTEN

LEES AANDACHTIG DE VOLGENDE BELANGRIJKE VOORZORGSMATREGELEN DIE VAN TOEPASSING ZIJN OP UW APPARATUUR.



- 1. Instructies lezen** - Alle veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden gelezen voordat het apparaat wordt gebruikt.
- 2. Instructies bewaren** - De veiligheids- en bedieningsinstructies moeten worden bewaard voor raadpleging in de toekomst.
- 3. Aandacht besteden aan waarschuwingen** - Alle waarschuwingen op het apparaat en in de bedieningsinstructies moeten in acht worden genomen.
- 4. Instructies opvolgen** - Alle bedienings- en gebruiksinstructies moeten worden opgevolgd.
- 5. Water en vocht** - Het apparaat mag niet worden gebruikt in de buurt van water, bijvoorbeeld nabij een badkuip, wasbak, gootsteen, wastobbe, in een vochtige kelder of nabij een zwembad en dergelijke.
- 6A. Karretjes en staanders** - Het apparaat mag alleen worden gebruikt met een karretje of staander aanbevolen door de fabrikant.
- 6A.** Een apparaat op een karretje moet voorzichtig worden verplaatst. Bruusk stoppen, overmatige kracht en oneffen oppervlakken kunnen het karretje met apparaat doen omkantelen.
- 7. Wand- of plafondbevestiging** - Het apparaat mag aan een wand of plafond alleen worden bevestigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- 8. Ventilatie** - De plaats en de stand van het apparaat mogen correcte ventilatie niet belemmeren. Het apparaat mag bijvoorbeeld niet op een bed, sofa, vloerkleed of dergelijk oppervlak worden geplaatst aangezien de ventilatieopeningen kunnen worden geblokkeerd; en evenmin in een ingebouwde installatie zoals een boekenrek of kast aangezien de luchtstroom door de ventilatieopeningen kan worden belemmerd.
- 9. Warmte** - Het apparaat moet verwijderd zijn van warmtebronnen zoals radiators, warmteregisters, kachels of andere toestellen (inclusief versterkers) die warmte produceren.
- 10. Voedingsbronnen** - Het apparaat mag alleen worden aangesloten op een voeding van het type beschreven in de bedieningsinstructies of aangegeven op het apparaat.
- 11. Aarding of polarisatie** - Er moeten voorzorgsmaatregelen worden genomen zodat de middelen voor aarding of polarisatie van een apparaat niet worden belemmerd.
- 12. Voeding** - Netsnoerbescherming – Netsnoeren moeten zodanig worden geleid dat de kans om erop te trappen of ze te knellen met voorwerpen die erop of ertegen staan minimaal is, met bijzondere aandacht voor netsnoeren aan stekkers en op de plaats waar ze het apparaat verlaten.
- 13. Reiniging** - Het apparaat mag alleen worden gereinigd volgens de aanbevelingen van de fabrikant.
- 14.** Dit product is ontworpen voor gebruik met de bevestigde antenne en mag niet worden aangesloten op andere externe antennes.
- 15. Perioden van niet gebruik** - Het netsnoer van het apparaat moet uit het stopcontact worden getrokken wanneer het apparaat lange tijd niet wordt gebruikt.
- 16. Voorwerpen en vloeistoffen in het apparaat** - U dient voorzichtig te zijn dan er geen voorwerpen vallen of vloeistoffen worden gemorst in de behuizing via openingen
- 17. Schade die onderhoud vereist** - Het apparaat moet door gekwalificeerd onderhoudspersoneel worden onderhouden wanneer:
 - A. Het netsnoer van de stekker beschadigd is; of
 - B. Voorwerpen zijn gevallen of vloeistoffen zijn gemorst in het apparaat; of
 - C. Het apparaat werd blootgesteld aan regen; of
 - D. Het apparaat niet normaal lijkt te werken of de prestaties opvallend zijn gewijzigd; of
 - E. Het apparaat is gevallen, of de behuizing beschadigd is.
- 18. Onderhoud** - De gebruiker mag niet proberen onderhoud van het apparaat uit te voeren behalve het onderhoud beschreven in de bedieningsinstructies. Alle andere onderhoudswerkzaamheden moeten worden uitgevoerd door gekwalificeerd onderhoudspersoneel.



PLAATS VAN ONDERDELEN

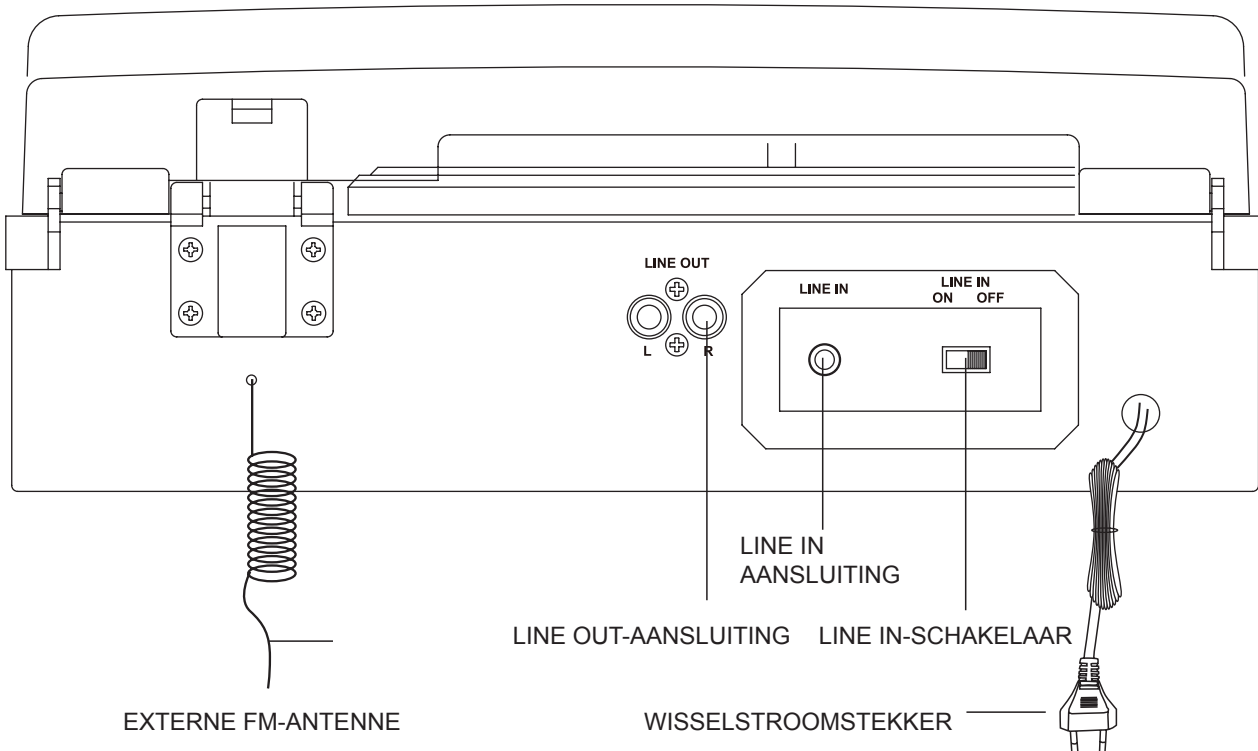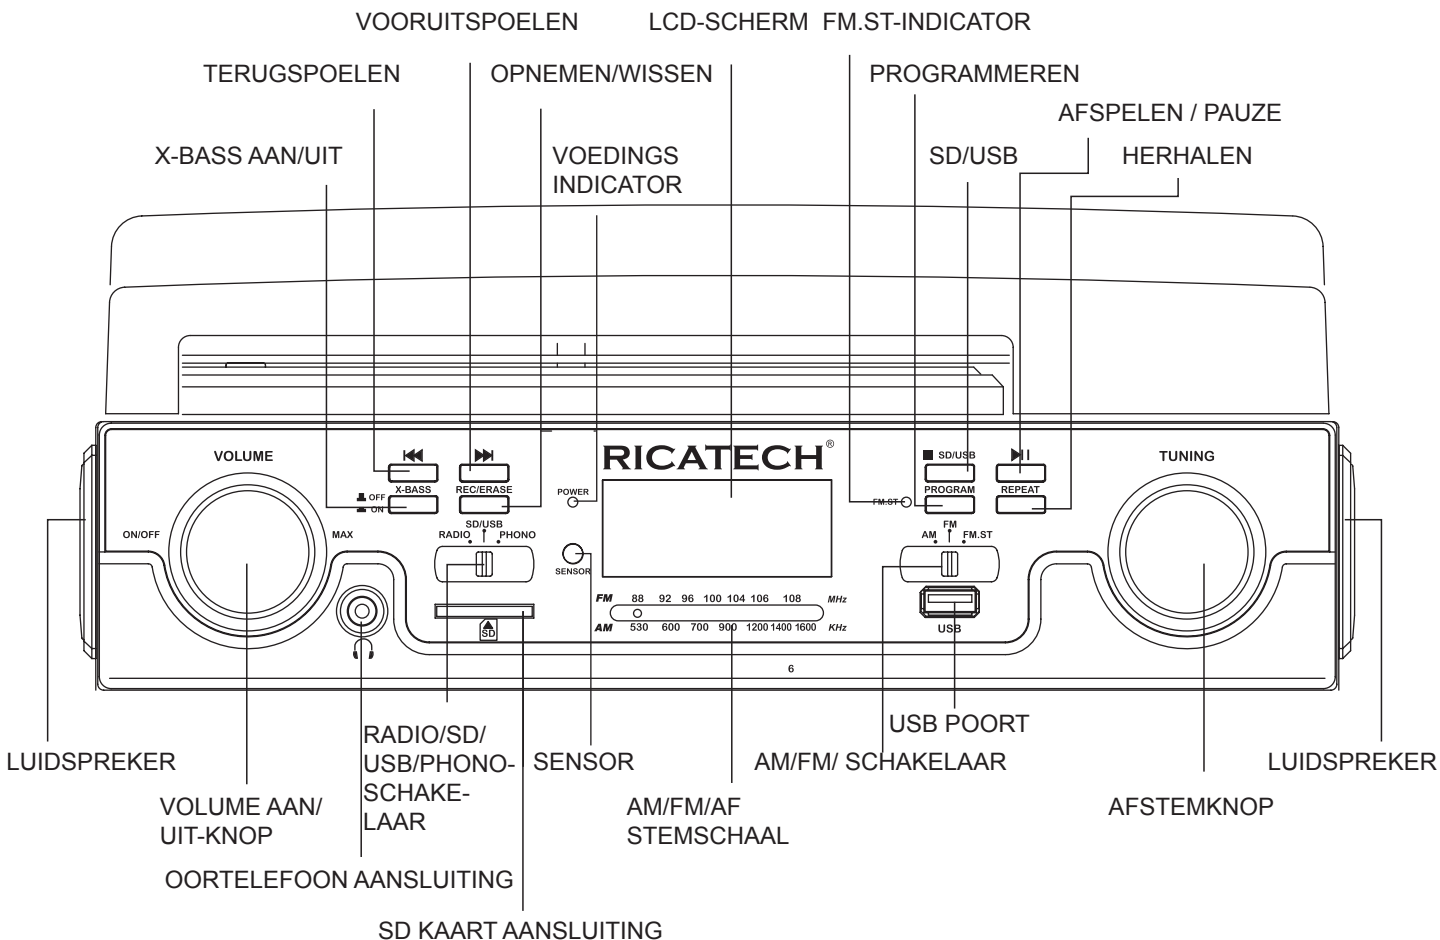


PLAATS VAN ONDERDELEN

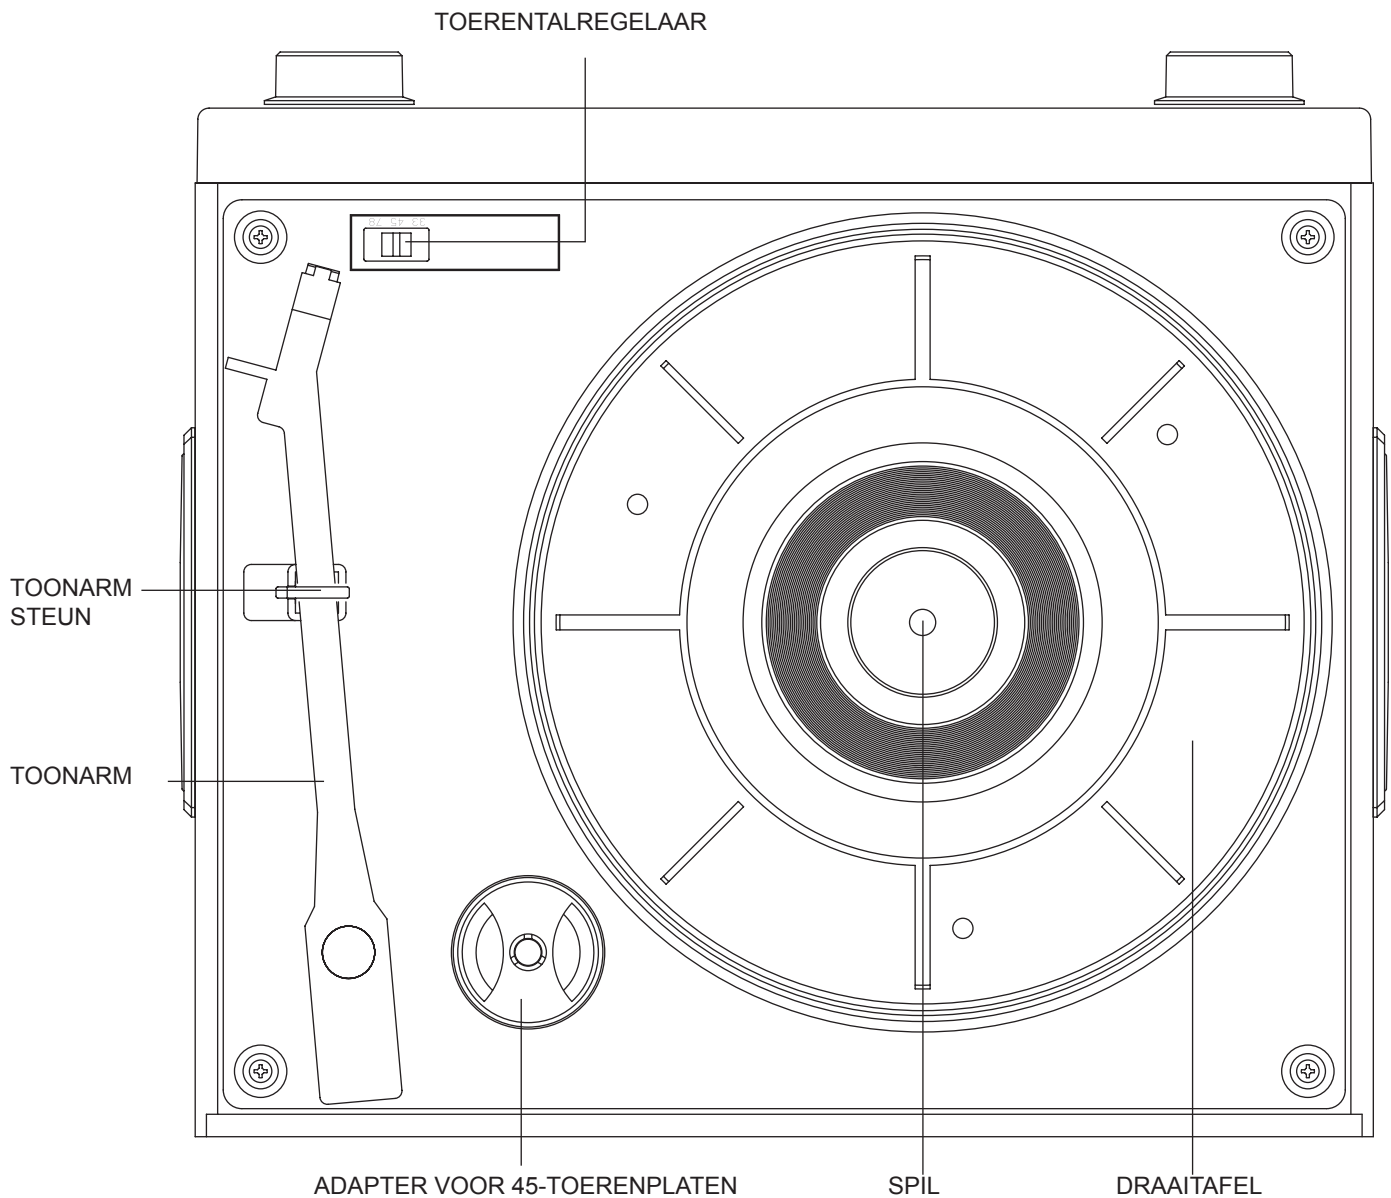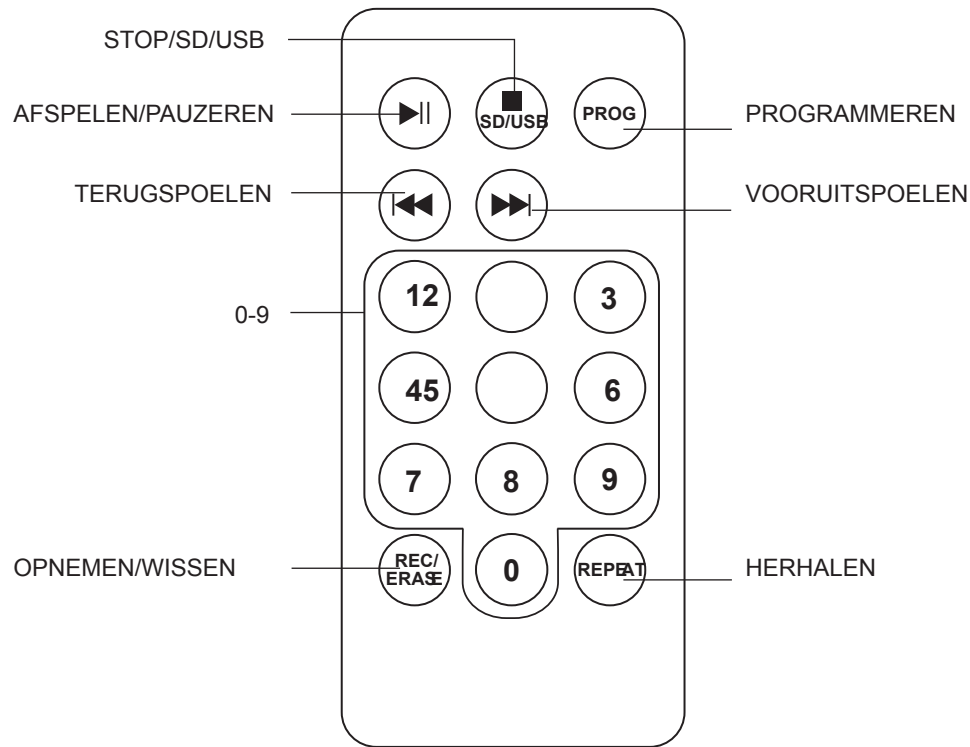

Uitpakken

- 1 Verwijder het verpakkingsmateriaal van het apparaat.
Opmerking: bewaar al het verpakkingsmateriaal.
- 2 Neem de radio uit de plastic zak.
- 3 Verwijder de kabelbinder van het wisselstroomsnoer en maak de draadantenne op de achterzijde van de radio los.
- 4 Open het deksel en verwijder het piepschuimen transportmateriaal van de draaitafel.
- 5 Verwijder de zwarte tie-wrap onder de toonarm.
- 6 Verwijder de witte naaldbescherming door ze voorzichtig naar de voorzijde van het apparaat te trekken.

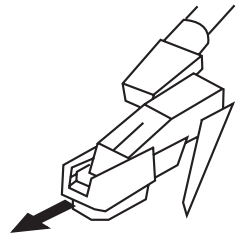

Opmerkingen:

- a) Opmerking over ESD: in geval van storing wegens elektrostatische ontlading reset u het product (mogelijk moet u de voedingsbron opnieuw aansluiten) om de normale bediening te hervatten.
- b) Opmerking over elektrische snelle transiënt (Burst) (I2): in geval van storing wegens elektrische snelle transiënt (Burst) reset u het product. (mogelijk moet u de voedingsbron opnieuw aansluiten) om de normale bediening te hervatten.

OPSTELLING

- Wikkel het WISSELSTROOMSNOER aan de achterzijde van het apparaat af.
- 2 Maak de FM-antenne los en laat ze neerhangen in een rechte lijn voor optimale FM-ontvangst. Als u moeilijk kunt afstemmen op een FM-zender, verplaatst u de externe FM-antenne voor een betere ontvangst. Sluit de FM-antenne niet aan op een buitenantenne.

Voedingsbron

1. Sluit het wisselstroomsnoer aan op een geschikt stopcontact.

Bediening van de radio

- 1 Zet de functieschakelaar op RADIO.
- 2 Schakel het apparaat in door de VOLUME-knop naar de stand AAN te draaien.
Zet de VOLUME-regelaar in de middelste stand.
- 3 Schuif de golfbandschakelaar naar de gewenste golfband (AM of FM of FM.ST).
- 4 Selecteer de gewenste radiozender door aan de afstemknop te draaien
- 5 Stel de volumeknop in op het gewenste geluidsniveau.

Antenne

Antenne : voor FM-ontvangst is het apparaat uitgerust met een FM-DRAADANTENNE, verplaats de draad tot de ontvangst zuiver en zonder storingen is. Voor Am-ontvangst is het apparaat uitgerust met een ingebouwde ferrietstaaf-richtingsantenne. Draai het toestel om de positie met optimale ontvangst te vinden. Sluit de EXTERNE FM-ANTENNE niet aan op een buitenantenne.


USB & SD-KAART GEBRUIKEN

SD-kaart gebruiken :

1 Schuif de FUNCTIE-schakelaar naar SD/USB-modus.


2 Schakel het apparaat in door de VOLUME-knop naar de stand AAN te draaien.



Als geen kaart wordt gedetecteerd, wordt "Read**3fNo Card" in het display getoond.




3 Zet de VOLUME-regelaar in de middelste stand.

4 Plaats de SD-kaart in de kaartsleuf. "READ" wordt weergegeven terwijl het systeem de inhoud van de SD-kaart scant.

5 Track nr. 1 van de hoofdmap (Map 1) wordt weergegeven nadat de inhoud van de SD-kaart is gelezen. Druk op AFSPLEN/PAUZEREN /  de muziek te starten.

6 Druk eenmaal of herhaaldelijk op **VOORUITSPOELEN** /  / **TERUGSPOELEN** /  tot het gewenste tracknummer in het display verschijnt. Laat de knop los - het afspelen van de track start automatisch.

7 Druk op **STOP** /  om het afspelen te stoppen.


8 Om de muziek te onderbreken, drukt u op **AFSPLEN/PAUZEREN** / , druk opnieuw om het afspelen te hervatten.


USB gebruiken :

1 Schuif de **FUNCTIE** schakelaar naar **SD/USB** modus.

2 Schakel het apparaat in door de **VOLUME** knop naar de stand **AAN** te draaien.


3 Zet de **VOLUME** regelaar in de middelste stand.


4 Druk in de stopmodus op **STOP** /  en houd de toets langer dan 2 seconden ingedrukt voor omschakeling van **SD->USB**.






Als geen USB wordt gedetecteerd, wordt "NO USB" getoond in het display.


5 Sluit het USB-massaopslagapparaat aan. READ wordt weergegeven terwijl het systeem de inhoud van het USB-apparaat scant.




6 Track nr. 1 van de hoofdmap (Map 1) wordt weergegeven nadat de inhoud van het USB-apparaat is gelezen. Druk op **AFSPLEN/PAUZEREN** /  om de muziek te starten.



7. Druk eenmaal of herhaaldelijk op **VOORUITSPOELEN** /  / **TERUGSPOELEN** /  tot het gewenste tracknummer in het display verschijnt. Laat de knop los - het afspelen van de track start automatisch.

8 Druk op **STOP** /  om het afspelen te stoppen.

9 Om de muziek te onderbreken, drukt u op **AFSPLEN/PAUZEREN** / , druk opnieuw om het afspelen te hervatten.

Opmerkingen :

- 1 Gebruik van de USB aansluiting met een USB verlengsnoer wordt niet ondersteund en het apparaat is niet ontworpen voor directe communicatie met een computer.
- 2 Er wordt niet gegarandeerd dat alle USB geheugenapparaten en SD kaarten werken op dit audio systeem

BELANGRIJK :

Verwijder het USB-apparaat en de SD-kaart niet tijdens de USB/SD-modus, dit kan het externe apparaat of de bestanden ervan beschadigen. Schakel het apparaat eerst uit of selecteer een andere modus alvorens het USB-apparaat /de SD-kaart veilig te verwijderen.

Specificaties van USB: Interface

- USB 2.0 Full Speed, flashgeheugen via HOST (USB HUB wordt niet ondersteund)
- Compatibel met MPEG Audio 1, 2, 2.5
- Compatibel met Layer 1, 2, 3
- Compatibel met bitsnelheid: 128 - 320 Kbps
- Submappen nesten: 8 niveaus
- Aantal tracks / titels max 999
- Ondersteunt ID3 tag V2.0

DRAAITAFEL

DE DRAAITAFEL KLAARMAKEN VOOR GEBRUIK

- 1 Til het deksel op en verwijder de zwarte tie-wrap door deze los te draaien en voorzichtig van de TOONARM te schuiven
- 2 Verwijder het kartonnen transportmateriaal.
- 3 Verwijder de witte naaldbescherming door ze voorzichtig naar de voorzijde van het apparaat te trekken.
- 4 Maak de TOONARM en neerdrukker los door zachtjes naar rechts te drukken. Hierdoor wordt de toonarm losgemaakt van de ARMSTEUN. Vergrendel de neerdrukker opnieuw wanneer u het apparaat naar een andere locatie brengt.


BEDIENING VAN DE DRAAITAFEL

- 1 Schuif de FUNCTIE-schakelaar naar PHONO-modus.
- 2 Schakel het apparaat in door de VOEDING-schakelaar naar de stand AAN te draaien.
- 3 Zet de VOLUME-regelaar in de middelste stand.
- 4 Zet de TOERENTALREGELAAR op het correcte toerental (33 1/3, 45 of 78 toeren) voor de geselecteerde plaat.
- 5 Breng de toonarm boven de plaat en laat hem neer op het punt waar u het afspelen van de plaat wilt starten.
- 6 Aan het einde van de plaat stopt de TOONARM automatisch. U moet hem handmatig terugplaatsen in de TOONARMSTEUN.

MEEGELEVERD ACCESSOIRE :

Adapter voor 45-toerenplaten

Voor het afspelen van een 45-toerenplaat verwijdt u de adapter door duim & wijsvinger in de uitsparingen te plaatsen en de adapter omhoog te trekken. Plaats hem vervolgens op de SPIL. Daarna kunt u de plaat op de draaitafel plaatsen.

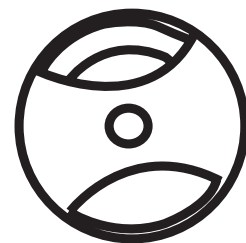




TRACKS PROGRAMMEREN

U kunt maximaal 20 tracks opslaan in de gewenste volgorde.

1. Druk in de stopstand op **PROGRAM** /  om het programmeren te starten.
Het pictogram "P" en P0-01 beginnen te knipperen.

001 P-01

2. Druk eenmaal of herhaaldelijk op **VOORUITSPOELEN** /  **TERUGSPOELEN** /  tot het gewenste tracknummer in het display verschijnt.
3. Druk op **PROGRAM** /  om te bevestigen, het display toont het opgeslagen tracknummer en de volgende opslagpositie.

002 P-02

4. Herhaal stap 2-3 om alle gewenste tracks te selecteren en op te slaan.
FULL wordt weergegeven als u meer dan 20 tracks probeert te programmeren

• FULL


5. Druk op **AFSPELEN/PAUZEREN** /  om het programma af te spelen.

Het programma wissen

U kunt de inhoud van het geheugen wissen als volgt :

- eenmaal in de stopstand, tweemaal tijdens het afspelen
- Drukken op POWER
- Een andere geluidsbron selecteren

Afspeelmodus

- 1 Druk op **REPEAT** /  op de afstandsbediening in de afspeelmodus.
- 2 De standaardfunctie van de afspeelmodus staat UIT.
- 3 1 HERHALEN / MAP HERHALEN / ALLES HERHALEN .
DRIE verschillende afspeelmodi kunnen worden gekozen in MP3-type.

X-BASS

Druk op X-BASS ON/OFF om de X-BASS-effecten in of uit te schakelen (zet het volumeniveau in het midden voor maximale X-BASS-effecten).

Line Out-uitgangen


- 1 U kunt dit apparaat aansluiten op verschillende bronnen via de hulputgangsaansluitingen.
- 2 Sluit de hulpkabels (niet meegeleverd) aan op de LINE OUT-AANSLUITING en op de hulpingangen van de gewenste component. Zie de gebruikershandleiding voor de bedieningsinstructies voor de gewenste component. De LINE OUT-AANSLUITING voert alleen een signaal uit en stuurt geen externe luidsprekers aan zonder het gebruik van een afzonderlijke versterkte bron.

Hulpingang

- 1 U kunt externe componenten aansluiten op uw apparaat via de hulpingang.
- 2 Sluit een hulpkabel aan op de LINE IN-AANSLUITING op de achterzijde van uw apparaat.
- 3 Zet de LINE IN-SCHAKELAAR in de stand AAN.
- 4 Sluit het andere uiteinde van de hulpkabel aan op de uitgangsaansluiting op de gewenste externe component.
- 5 Controleer het volumeniveau van de externe component.
- 6 Zie de gebruikershandleiding voor correcte bediening van de externe component.

OPMERKING : als u de hulpingang niet gebruikt, zorg dan dat de LINE IN-SCHAKELAAR in de stand UIT staat.

MP3 kopiëren


- 1 Druk in de afspeelmodus voor USB of SD-kaart op REC/ERASE om te starten met het kopiëren van MP3 van USB naar SD-kaart of van SD-kaart naar USB. Het afspelen stopt en het systeem scant de inhoud van USB/SD-kaart en maakt een map om de MP3-track op te slaan.
- 2 Het pictogram "REC" wordt weergegeven
- 3 Het bericht COPY wordt weergegeven.
- 4 Het pictogram van het doelapparaat "USB" of "CARD" begint te knipperen, het kopiëren van MP3 start, het proces stopt nadat het kopiëren is voltooid.
- 5 De huidige MP3 wordt afgespeeld van bij het begin
- 6 U kunt MP3 kopiëren van USB naar SD-kaart of van SD-kaart naar USB, druk in de stopmodus op **REC/ERASE** / . Mogelijk worden niet alle MP3-tracks gekopieerd afhankelijk van het MP3 bestand, het USB-apparaat en de SD-kaart (stoppen vóór voltooiing is niet mogelijk).


Van Phono naar SD / USB


Met dit systeem kunt u een audiosignaal vanaf de PHONO ingang omzetten in MP3 formaat en opslaan op een USB-massaopslagapparaat of SD-kaart (USB wordt standaard geselecteerd als beide apparaten worden gedetecteerd).

1. Schuif de FUNCTIE-knop naar PHONO-modus.



- 2 Druk op **REC/ERASE** /  om het rippen te starten, het systeem scant de inhoud van USB/SD-kaart en maakt een map om de MP3-tracks op te slaan.
- 3 Het pictogram "REC" en het bericht "TO" worden ongeveer 15 seconden weergegeven, het pictogram "USB" begint te knipperen.
- 4 Het pictogram van het doelapparaat "USB" of "CARD" begint te knipperen wanneer REC start.



- 5 Druk op **STOP** /  om het opnemen van PHONO af te sluiten

MP3-tracks verwijderen

Het systeem ondersteunt het verwijderen van eerder opgenomen MP3-tracks of bestaande bestanden.

- 1 Houd in de afspeelmodus voor USB of SD-kaart REC/ERASE / ---\ 2 seconden ingedrukt, de momenteel stopt en wordt verwijderd.
- 2 Het bericht “ delete “ wordt weergegeven

De hoofdtelefoon aansluiting gebruiken

Sluit de oortelefoon (niet meegeleverd) aan op de OORTELEFOONAANSLUITING.

Houd er rekening mee dat het geluid via de luidsprekers wordt onderbroken wanneer u muziek beluistert via de oortelefoon. Muziek beluisteren via oortelefoon / hoofdtelefoon (niet inbegrepen)
Problemen oplossen

Er is geen stroomtoevoer

- 1 De wisselstroomstekker is niet goed aangesloten.
- 2 Controleer of de AAN/UIT-volume knop in de stand AAN staat.

Er is geen geluid

- 1 Controleer het volumeniveau door aan de volume knop te draaien.
- 2 Controleer of de LINE IN-SCHAKELAAR in de stand UIT staat als de LINE IN-AANSLUITING niet wordt gebruikt.

Draaitafel werkt niet

- 1 Controleer of de functieschakelaar op Phono staat.
- 2 Beweeg de toonarm naar rechts tot u een klik hoort.
- 3 Controleer of de naaldbescherming verwijderd is.

KLANTENONDERSTEUNING

U kunt contact opnemen met Ricatech klantenservice als u een vraag of een probleem heeft met uw Ricatech product. U kunt contact met ons opnemen per telefoon en e-mail.

E-mail

Voor klantenondersteuning per e-mail, gelieve een e-mail te sturen naar support@ricatech.com. Zorg ervoor dat u het modelnummer en het serienummer van het product vermeldt, onder vermelding van uw naam & adres en een duidelijke omschrijving van uw vraag of probleem.

Telefoon

Voor telefonische klantenondersteuning belt u naar +32 3 3265694. Een van onze servicemedewerkers zal u dan te woord staan. Voor de volledige procedure kunt u terecht op de website van Ricatech: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

AVERTISSEMENT:

POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'EXPOSEZ PAS CET APPAREIL À LA PLUIE NI À L'HUMIDITÉ. N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE. LES VOYANTS SONT SOUDÉS SUR PLACE. L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT À RÉPARER PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ VOTRE APPAREIL SEULEMENT AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ.

 <p>Le symbole de l'éclair avec la pointe de flèche à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence de «voltage dangereux» non isolé à l'intérieur du coffret du produit qui est suffisamment grave pour causer un risque de choc électrique aux personnes.</p>	<div><div>CAUTION</div><div>RISK OF ELECTRIC SHOCK DO NOT OPEN</div></div> <p>AVERTISSEMENT:POUR RÉDUIRE LES RISQUES DE CHOC ÉLECTRIQUE, N'ENLEVEZ PAS LE COUVERCLE (OU LE DOS). L'INTÉRIEUR NE CONTIENT AUCUN COMPOSANT À RÉPARER PAR L'UTILISATEUR. CONFIEZ VOTRE APPAREIL SEULEMENT AU PERSONNEL DE SERVICE QUALIFIÉ</p>	 <p>Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'alerter l'utilisateur de la présence d'instructions importantes sur l'opération et l'entretien dans le manuel de l'utilisateur livré avec l'appareil.</p>
--	---	--

Spécifications techniques

Gammes des Fréquences	: FM (GO) 88 - 108 MHz
	: AM (PO) 530 - 1600 KHz
Porte USB 2.0	: Pleine Vitesse 512MB - 4GB
	(Support FAT16, FAT32)
Source d'alimentation	: AC230V/50Hz
Consommation	: 15W
Antennes	: Antenne FM (GO) externe
	: Antenne AM (PO) Incorporée – Barre ferrite
Vitesses	: 33 1/3, 45, 78 Tours
Haut-parleur taille	: 2 x 3 po Type dynamique x 2
Haut-parleur impédance	: 4 ohms
Haut-parleur consommation	: 3-5W
Puissance Sortie	: 1,2 W x 2

*LE FABRICANT RÉSERVE LE DROIT DE CHANGER LA CONCEPTION ET LES SPÉCIFICATIONS SANS PRÉAVIS.



INSTRUCTIONS DE SECURITE IMPORTANTES POUR PRODUITS AUDIO

VEUILLEZ LIRE ATTENTIVEMENT LES INSTRUCTIONS SUIVANTES APPLICABLES A VOTRE EQUIPEMENT


- 1. Lisez les instructions** – Lisez toutes les instructions de sécurité et d'utilisation avant de vous servir de l'appareil.
- 2. Conservez les instructions** – Conservez les instructions de sécurité et d'utilisation pour vous y référer ultérieurement.
- 3. Tenez compte des avertissements** – Suivez tous les avertissements et instructions d'utilisation de l'appareil.
- 4. Suivez les instructions** – Suivez toutes les instructions de fonctionnement et utilisation.
- 5. Eau et humidité** – Cet appareil ne doit pas être utilisé à proximité de points d'eau, comme par exemple près de baignoires, lavabos, éviers ou lavoirs, sur surfaces mouillées ou près d'une piscine.
- 6. Chariots et supports** – Utilisez cet appareil uniquement avec des chariots ou supports recommandés par le fabricant.
- 6A.** Déplacez avec précaution l'ensemble chariot et appareil. Les arrêts rapides, l'excès de force ou les surfaces irrégulières peuvent renverser le chariot.
- 7. Support mural ou de plafond** – Placez cet appareil uniquement sur les supports muraux ou de plafond recommandés par le fabricant.
- 8. Ventilation** – Cet appareil doit être placé de façon à ne pas compromettre une bonne ventilation. Par exemple, il ne doit pas être placé sur un lit, un divan, tapis ou surface semblable, qui puisse bloquer les ouvertures de ventilation. Ne le placez pas non plus dans des placards, sur des étagères ou armoires, qui puissent empêcher l'air de circuler par les ouvertures de ventilation.
- 9. Chaleur** – Cet appareil doit être situé loin de sources de chaleur, telles que radiateurs, chauffe-eaux, convecteurs ou autres appareils qui dégagent de la chaleur (y compris les amplificateurs).
- 10. Courant** – Cet appareil doit être branché uniquement au courant décrit dans le mode d'emploi ou à celui décrit sur l'appareil lui-même.
- 11. Prise de terre ou polarisation** – On doit prendre des précautions pour s'assurer que la prise de terre ou la polarisation de l'appareil ne soient pas perturbées.
- 12. Protection du câble électrique** – Les câbles électriques doivent être correctement placés pour ne pas être piétinés ni aplatis avec des objets placés dessus ou contre ceux-ci. On doit prêter une attention tout spéciale à la partie du câble proche de la prise et au connecteur de l'appareil.
- 13. Nettoyage** – Vous devez nettoyer cet appareil uniquement comme le recommande le fabricant.
- 14.** Ce produit a été conçu pour être utilisé avec une antenne intégrée et ne doit être connecté à aucune autre antenne extérieure.
- 15. Périodes sans utilisation** – Lorsque vous ne devez pas utiliser cet appareil pendant de longues périodes, débranchez-le de la prise de courant.
- 16. Entrée d'objets et de liquides** – Evitez que des objets ou liquides ne tombent à travers les ouvertures du boîtier.
- 17. Dommages qui nécessitent réparation** – Cet appareil doit être apportés au service technique si :
 - A. Le câble électrique ou la fiche sont endommagés.
 - B. Des objets ou liquides sont tombés à l'intérieur de l'appareil.
 - C. L'appareil a été exposé à la pluie.
 - D. L'appareil ne fonctionne pas normalement ou montre un changement dans son fonctionnement.
 - E. L'appareil est tombé ou le boîtier est endommagé.
- 18. Réparations** — L'utilisateur ne doit pas tenter de réparer l'appareil au-delà de ce qui est décrit dans le présent manuel. Tout le reste doit être réalisé par un personnel d'entretien compétent.



Control Locators

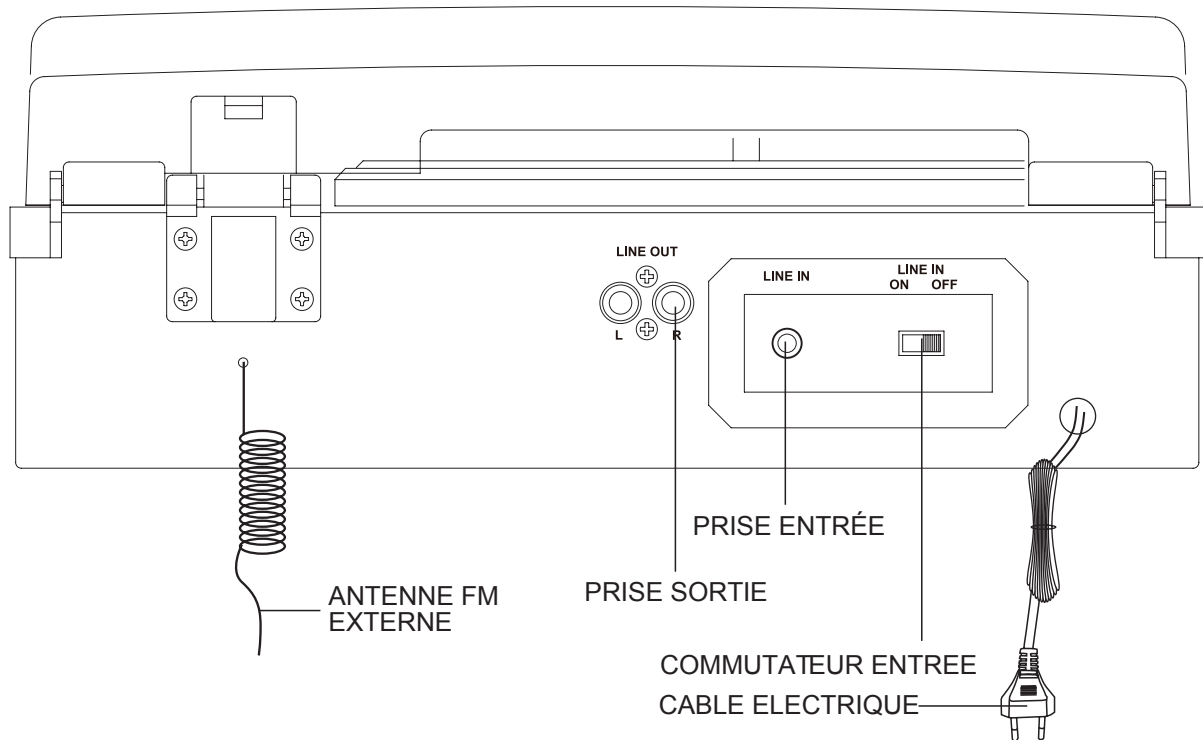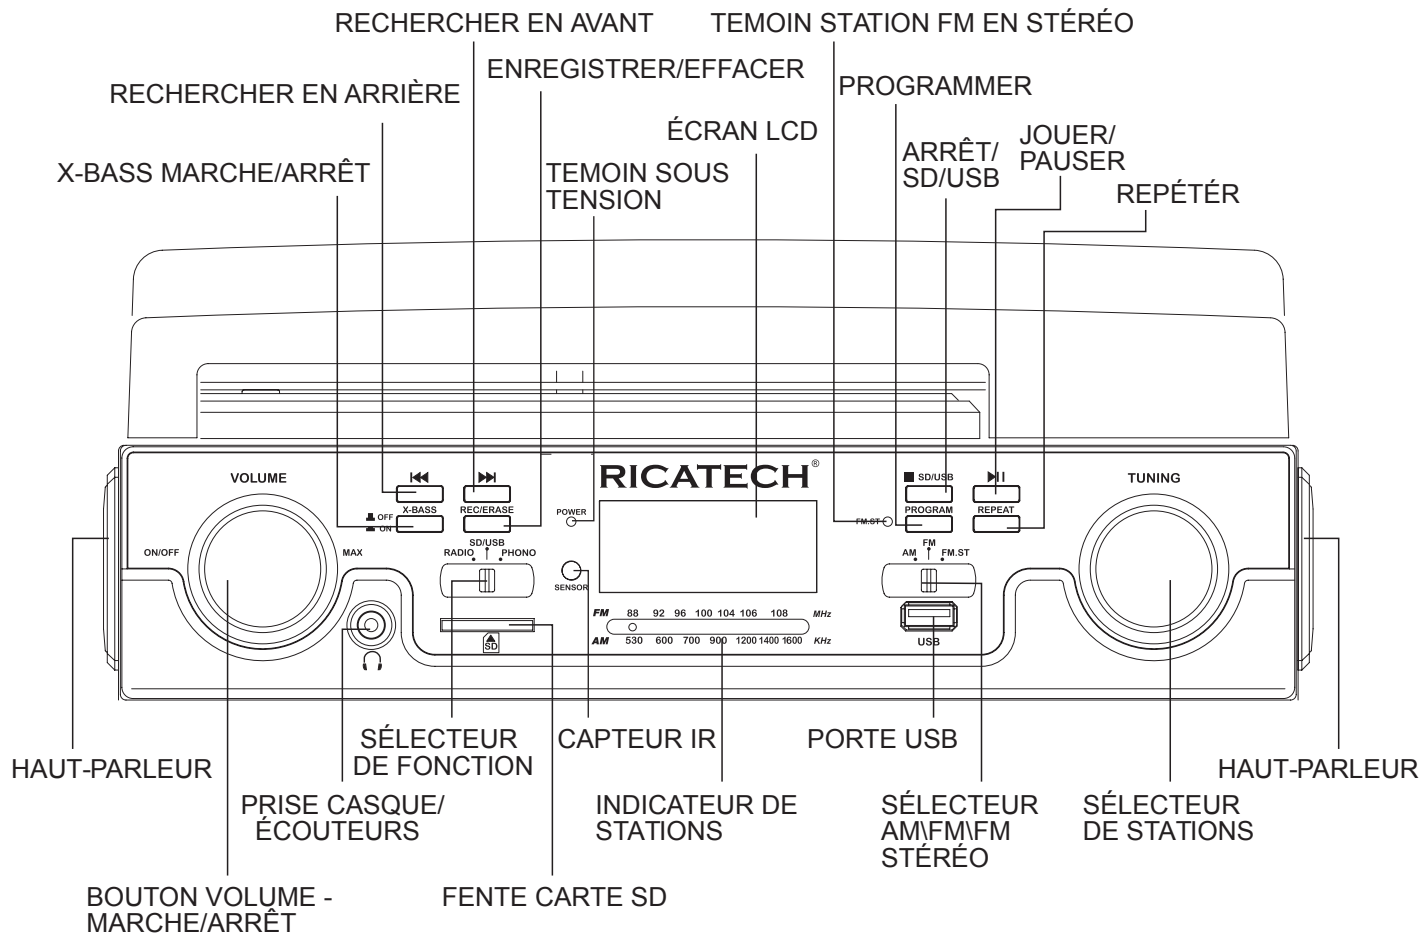


Control Locators

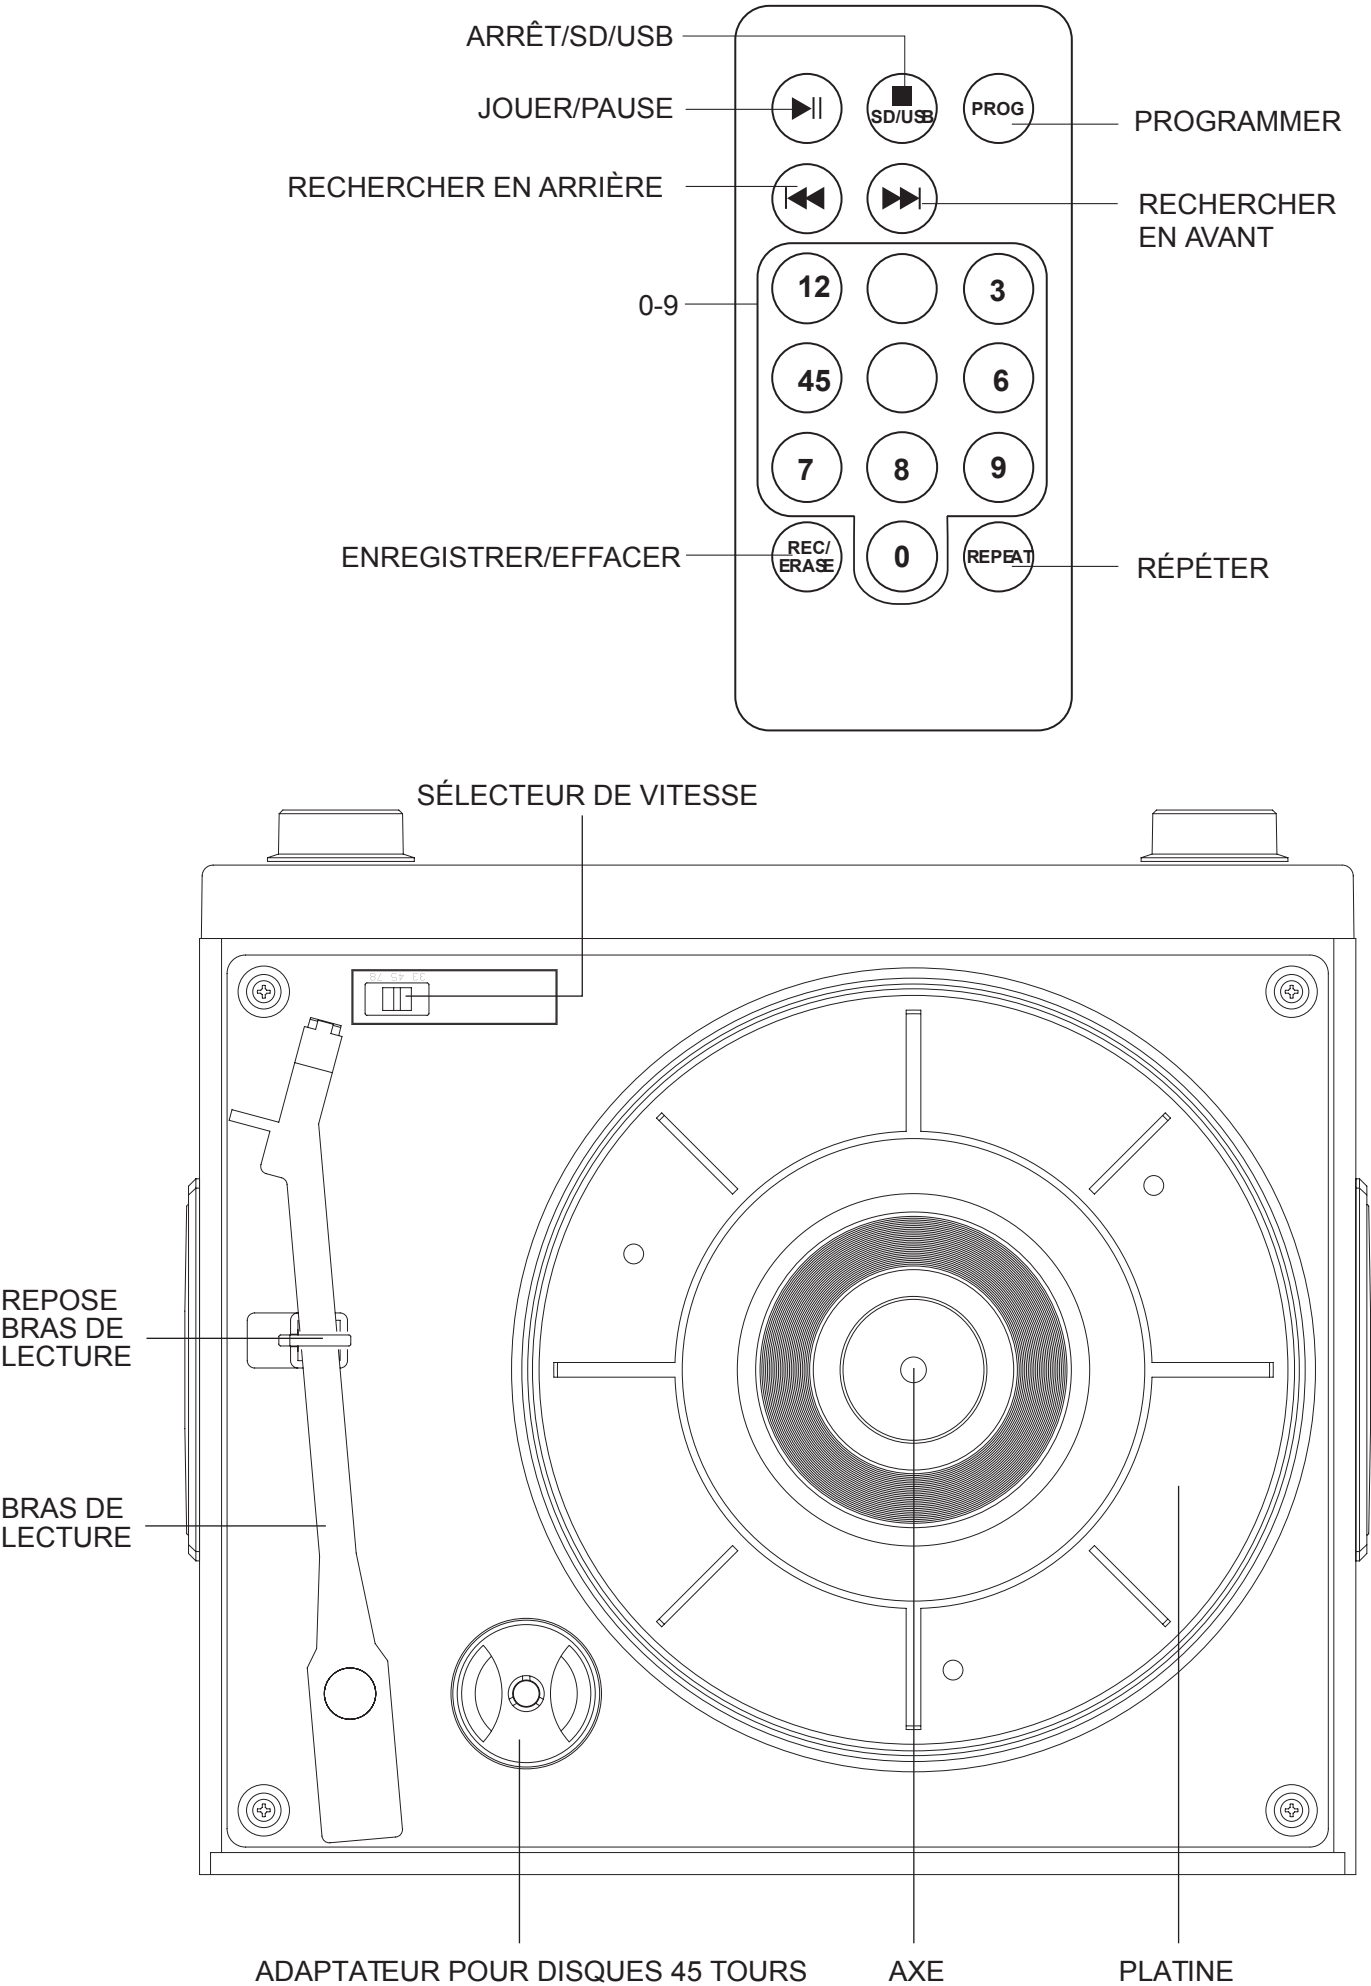

Déballage

- 1 Enlevez les matériaux d'emballage de l'appareil.
NB: Gardez tous les matériaux d'emballage.
- 2 Enlevez la housse en plastique de l'appareil.
- 3 Enlevez l'Adaptateur Alimentation CA de l'emballage.
- 4 Ouvrez le couvercle et enlever l'emballage de transport en styrofoam du tourne-disque.
- 5 Enlevez l'attache noire du dessous du bras de lecture.
- 6 Enlevez la bande et la protection blanche de la tête de lecture en la tirant vers le devant de l'appareil.
- 7 Lâchez le clip de retenue du bras de lecture en le poussant légèrement à droite. Ceci débloque le bras de lecteur de son repose-bras. Rebloquez le clip de retenue lors du transport de l'appareil à un autre endroit.
- 8 Installez le couvercle sur l'appareil.

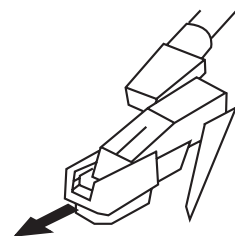

Configuration

- 1 Déroulez le câble électrique AC
- 2 Détachez l'antenne FM et laissez-la pendre en ligne droite pour une réception optimale de FM. Si vous avez des problèmes en réglant une station FM, bougez l'antenne externe FM pour une meilleure réception. Ne branchez pas l'antenne FM à une antenne externe.

Opération du Tourne-Disque


Mettez l'appareil sous tension en tournant le SÉLECTEUR DE VOLUME MARCHE/ARRÊT situé au devant en position MARCHE.

- 1 Réglez le SÉLECTEUR DE FONCTION au mode Tourne-disque [Phono].
- 2 Mettez le SÉLECTEUR DE VITESSE à la vitesse souhaitée (33-1/3, 45 ou 78 tours).
Placez votre disque sur la platine.
- 3 Faites déplacer le bras de lecture légèrement vers le côté droit jusqu'à ce que vous entendiez un clic pour activer la platine.
- 4 Faites déplacer le bras de lecture par-dessus le disque au point où vous voulez faire démarrer le disque. Réglez le BOUTON DE VOLUME - MARCHE/ARRÊT au volume souhaité.
- 5 À la fin du disque, le bras de lecture va s'arrêter automatiquement. Il vous faut faire retourner le bras de lecture à son repose-bras manuellement.

Accessoire: Adaptateur pour disques 45 tours

Cet adaptateur vous permet de jouer des disques 45 tours.

- 1 Mettez l'adaptateur sur l'axe.
- 2 Placez votre disque 45 tours doucement sur la platine.
- 3 Suivez les instructions dans la section opération du tourne-disque pour jouer votre disque.

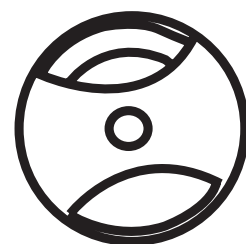

Opération de la Radio

- 1 Réglez le SÉLECTEUR DE FONCTION au mode Tuner
- 2 Réglez le SÉLECTEUR MODULATION pour sélectionner la bande souhaitée (AM/FM/FM STÉRÉO).
- 3 Sélectionnez la station de radio souhaitée en tournant le SÉLECTEUR DE STATIONS.
- 4 Réglez le BOUTON VOLUME MARCHE/ARRÊT au niveau du volume souhaité.

Antenne

Antenne. Pour la réception FM, l'appareil est équipé d'une ANTENNE FM EN FIL .

Orientez le fil jusqu'à obtenir une réception nette sans parasites. Pour la réception AM, l'appareil est équipé d'une antenne ferrite directionnelle incorporée. Orientez l'appareil pour trouver la position où on reçoit la meilleure réception. Ne branchez pas l'ANTENNE FM EXTERNE sur une antenne à l'extérieur.

Opération de base

Opération Carte SD


1 Faites glisser le **SÉLECTEUR DE FONCTION** au mode SD/USB.



2 Mettez l'appareil sous tension en tournant le BOUTON VOLUME – MARCHÉ / ARRÊT en position MARCHÉ. Au cas où l'appareil n'aurait pas détecté de carte SD, l'écran va afficher "Read" "No Card" [Lecture – pas de carte].




3 Réglez le volume à mi-chemin.

4 Mettez la Carte SD dans la fente de carte. L'écran va afficher "READ" pendant que le système lit le contenu de la carte SD.

5 La piste no. 1 du répertoire racine (Répertoire 1) va s'afficher après lecture du contenu de la carte SD. Poussez la touche **PLAY/PAUSE** /  pour lancer la musique.

6 Poussez **RECHERCHER EN AVANT** /  / **RECHERCHER EN ARRIÈRE** /  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de la piste souhaitée apparaisse à l'écran. La musique commencera à jouer automatiquement.

7 Poussez la touche **STOP** /  pour arrêter la musique.


8 Pour pauser la musique, poussez la touche **PLAY/PAUSE** /  . Poussez-la une deuxième fois pour relancer la musique.


Opération USB

1 Faites glisser le **SÉLECTEUR DE FONCTION** au mode SD/USB.


2 Mettez l'appareil sous tension en tournant le BOUTON VOLUME – MARCHÉ / ARRÊT en position MARCHÉ.


3 Réglez le volume à mi-chemin.


4 Poussez et maintenez la touche **STOP** /  pendant 2 secondes. L'écran va changer de « SD » au « USB ». Au cas où l'appareil n'aurait pas détecté d'unité USB, l'écran va afficher "No USB" [Pas d'unité USB].





5 Mettez l'unité USB dans la fente. L'écran va afficher "READ" pendant que le système lit le contenu de l'unité USB.




6 La piste no. 1 du répertoire racine (Répertoire 1) va s'afficher après lecture du contenu de l'unité USB. Poussez la touche **PLAY/PAUSE** /  pour lancer la musique.



7 Poussez **RECHERCHER EN AVANT** /  / **RECHERCHER EN ARRIÈRE** /  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de la piste souhaitée apparaisse à l'écran. La musique commencera à jouer automatiquement.

8 Poussez la touche **STOP** /  pour arrêter la musique.

9 Pour pauser la musique, poussez la touche **PLAY/PAUSE** /  . Poussez-la une deuxième fois pour relancer la musique.

NB:

- 1 La facilité USB ne supporte pas la connexion moyennant une rallonge USB et n'est pas conçue pour communiquer directement avec un ordinateur.
- 2 Tous les Flash Drives USB et toutes les cartes SD ne seront pas forcément compatibles avec cet appareil.


AVIS IMPORTANT:

Il ne faut pas débrancher l'unité USB ou la carte SD pendant le mode d'opération USB/SD, car ceci risque d'endommager l'unité de mémoire externe ou les fichiers. Veuillez d'abord couper l'alimentation ou changer à un autre mode d'opération avant de débrancher l'unité USB ou la carte SD.

Phono au USB/SD


Cet appareil vous permet d'enregistrer vos disques au format MP3 sur unité de mémoire USB Flash Drive ou carte SD. Pour enregistrer vos disques, suivez les instructions ci-après.

- 1 Faites glisser le SÉLECTEUR DE FONCTION au mode PHONO [TOURNE-DISQUE].





- 2 Lancez le disque au point où vous voulez faire commencer l'enregistrement. (Voyez la section sur l'Opération du Tourne-disque à la page 20 pour plus d'information sur comment jouer vos disques).
- 3 Poussez la touche **REC/ERASE** / pour démarrer l'enregistrement. L'écran va afficher " REC ".
- 4 La media à laquelle vous enregistrez (soit USB ou SD) va commencer à clignoter à l'écran lorsque l'enregistrement commence.



- 5 Poussez la touche **STOP** /  pour arrêter le processus d'enregistrement.

Copier les MP3

Copier les MP3

1. Pour copier une chanson individuelle d'une USB sur une SD ou d'une SD sur une USB, poussez la touche **REC/ERASE** /  pendant la lecture de la chanson que vous voulez enregistrer pour lancer l'opération de copier. La lecture s'arrêtera et le système lira le contenu et se préparera à copier la chanson.
2. L'écran va afficher l'icône " REC ".
3. L'écran va afficher "COPY" lorsque l'opération de copier commence.
4. L'écran va afficher l'icône pour l'unité sur laquelle vous êtes en train d'enregistrer la copie. "USB" ou "CARD" va commencer à clignoter et s'arrêtera une fois que l'opération de copier est terminée.
5. La source d'origine, USB ou SD commencera à jouer dès le commencement une fois que l'opération de copier est terminée.
6. Vous pouvez aussi copier toutes les chansons en même temps d'une USB sur une SD ou d'une SD sur une USB. En mode USB ou SD et avec la lecture arrêtée, poussez la touche **REC/ERASE** / . L'appareil va copier toutes les chansons de la USB à la SD ou de la SD à la USB. Il n'est pas possible d'arrêter le processus de copier jusqu'à la fin du processus.

Effacer les Pistes MP3


Cet appareil vous permet d'effacer des chansons individuelles de votre carte SD ou de votre unité de mémoire USB Flash Drive. Afin d'effacer une chanson spécifique, il faut que cette chanson soit en train de jouer.


- 1 En mode SD/USB, sélectionnez la chanson que vous voulez effacer et commencez la lecture.
- 2 Une fois que la chanson est en train de jouer, poussez et maintenez la touche **REC/ERASE** / pendant approximativement 2 secondes. La chanson va arrêter de jouer et sera effacée.
- 3 Le mot "delete" [effacer] va s'afficher brièvement à l'écran.




NB: Vous pouvez effacer seulement une chanson à la fois. Il n'est pas possible d'effacer toute la carte SD ou toute l'unité de mémoire USB d'un coup.


Lecture programmée

On peut programmer jusqu'à 20 pistes d'un CD, d'une unité de mémoire USB ou d'une carte SD à jouer dans la séquence de votre choix.

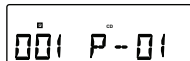
1. Pendant que la lecture de la musique est arrêtée, poussez la touche **PROGRAMMER** /  pour commencer la programmation. L'écran va afficher "P" et P0-01 en clignotant pour indiquer que vous êtes en mode de Programmation.



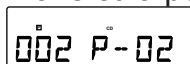

2. Poussez la touche **RECHERCHER EN AVANT** /  ou **RECHERCHER EN ARRIÈRE** /  une ou plusieurs fois jusqu'à ce que le numéro de la piste apparaisse à l'écran.
3. Poussez **PROGRAMMER** /  pour confirmer. L'écran affiche le numéro de la piste mise en mémoire et la position suivante de stockage.

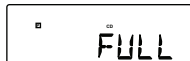


4. Répétez les étapes 2-3 pour sélectionner et mettre en mémoire toutes les pistes souhaitées. L'écran va afficher "FULL" [PLEIN] au cas où vous tentez de programmer plus de 20 pistes.



5. Poussez la touche **PLAY/PAUSE** /  pour jouer les pistes programmées.
6. Pour effacer les pistes programmées, poussez la touche **STOP** /  deux fois. Les pistes seront effacées quand vous coupez le courant ou si vous sélectionnez une fonction différente.

Mode Jouer

- 1 Poussez la touche **REPEAT** /  sur la télécommande au mode Jouer.
- 2 La fonction par défaut du Mode Jouer est ARRÊT.
- 3 Il y a TROIS types de Mode Jouer que l'on peut choisir pour les sélections MP3: RÉPÉTER 1 / RÉPÉTER RÉPERTOIRE / RÉPÉTER TOUTES

X-BASS

Poussez la touche X-BASS MARCHE/ARRÊT pour activer ou désactiver l'effet X-Bass. L'activation de la capacité X-Bass ajoute un ton plus riche et sonore.

Sortie Auxiliaire

- 1 Vous pouvez brancher votre appareil sur des sources différentes en vous servant de la sortie auxiliaire.
- 2 Branchez les câbles auxiliaires (non fournis) sur la prise (jack) sortie.
- 3 L'autre bout du câble doit se brancher sur la prise (Jack) Entrée de l'appareil que vous avez choisi.
- 4 Pour plus de renseignements sur comment brancher votre appareil sur un composant externe, veuillez vous rapporter au manuel d'utilisateur pour ce composant.

NB : La Sortie Auxiliaire correspond à un niveau de signal passif de sortie seulement et n'a pas de puissance suffisante pour alimenter les haut-parleurs.

Auxiliary Input

- 1 L'emploi de l'Entrée Auxiliaire vous permet de brancher des composants externes à votre appareil.
- 2 Branchez le câble auxiliaire (non fourni) sur la prise (jack) entrée au dos de votre appareil.
- 3 Réglez le COMMUTATEUR D'ENTRÉE en position MARCHE.
- 4 L'autre bout du câble doit se brancher sur la prise (Jack) Sortie Audio du composant externe.
- 5 Vérifiez le niveau de volume du composant externe.
- 6 Pour plus de renseignements sur l'opération du composant externe, veuillez vous rapporter au manuel d'utilisateur pour ce composant.


NB : Lorsque vous ne vous servez pas de l'Entrée Auxiliaire, vérifiez que le COMMUTATEUR D'ENTRÉE est réglé en position ARRÊT.

Opération de la Prise Casque

Prise (Jack) Casque/Écouteurs

- 1 Branchez les écouteurs sur la prise écouteurs.
- 2 Réglez le volume au niveau d'écoute désiré.

NB : Lorsque l'on se sert des écouteurs, le son est coupé aux haut-parleurs de l'appareil.

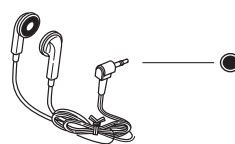

Headphone jack

Le son est coupé à tous les haut-parleurs.

NB: Les écouteurs ne sont pas fournis avec l'appareil.

Généralités

Guide pour résoudre les problèmes

Il n'y a pas d'alimentation

- 1 Vérifiez que l'appareil est branché correctement.
- 2 Vérifiez que l'appareil est sous tension: Tournez le BOUTON VOLUME – MARCHE/ARRÊT au delà de la position « clic » pour mettre l'appareil sous tension.

Il n'y a pas de son

- 1 Vérifiez le **COMMUTATEUR D'ENTRÉE** au dos de l'appareil pour confirmer qu'il est réglé en position **ARRÊT**.
- 2 Vérifiez le niveau du volume en tournant le **BOUTON VOLUME – MARCHE/ARRÊT**.
- 3 Vérifiez que les écouteurs ne sont pas branchés sur l'appareil.
- 4 Vérifiez la position du **SÉLECTEUR DE FONCTION**.

Le Tourne-disque ne marche pas

- 1 Vérifiez que le **SÉLECTEUR DE FONCTION** est réglé en position phono.
- 2 Essayez de déplacer le bras de lecture vers la droite jusqu'à ce vous entendiez un « clic ».
- 3 Vérifiez que la protection a été enlevée de la tête de lecture.

La télécommande ne fonctionne pas

- 1 Remplacez la pile. Voyez les Spécifications Techniques pour le type de pile requise.
- 2 Soyez sûr de viser la cellule de réception de l'appareil lorsque vous utilisez la télécommande.
- 3 Enlevez tous les obstacles du chemin de la télécommande IR et le capteur ID qui est situé à côté de l'écran LCD sur l'appareil afin de donner une ligne droite au signal de la télécommande vers l'appareil.

SERVICE CONSOMMATEUR

Vous pouvez contacter le service consommateur de Ricatech si vous avez une question ou un problème avec votre produit Ricatech. Vous pouvez nous contacter par téléphone ou par email.

Email

Pour une assistance par email, veuillez nous écrire à l'adresse support@ricatech.com. Assurez-vous de bien nous communiquer le numéro de modèle et le numéro de série du produit, vos nom et adresse ainsi qu'une description claire de votre problème ou votre question.

Téléphone

Pour contacter le service consommateur par téléphone, composez le +32 3 3265694. Un membre de notre personnel se tiendra à votre service. Pour toutes les procédures, rendez vous sur le site web de Ricatech : www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

WARNUNG:

UM FEUER ODER STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SETZEN SIE DIESES GERÄT NIE REGEN ODER FEUCHTIGKEIT AUS. ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG. DIE KONTROLLLEUCHTEN SIND VERLÖTET. IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM KUNDENDIENST PERSONAL.

 <p>Das Symbol eines Blitzes mit Pfeilspitze in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf die im Gehäuse des Produkts vorhandene, nicht isolierte "gefährliche Spannung" hinweisen, welche so stark sein kann, dass sie eine Gefahr für Personen darstellt.</p>	<div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div> <div>DO NOT OPEN</div> <p>VORSICHT: UM DAS RISIKO EINES STROMSCHLAGS ZU VERMEIDEN, ENTFERNEN SIE NICHT DIE ABDECKUNG (ODER DIE RÜCKVERKLEIDUNG). IM GERÄT BEFINDEN SICH KEINE VOM BENUTZER ZU WARTENDEN TEILE. ÜBERLASSEN SIE DIE WARTUNG QUALIFIZIERTEM KUNDEN DIENSTPERSONAL.</p>	 <p>Das Ausrufezeichen in einem gleichseitigen Dreieck soll den Benutzer auf das Vorhandensein von wichtigen Betriebs- und Wartungshinweisen in der dem Gerät beiliegenden Unterlagen aufmerksam machen.</p>
---	---	---

“Die Belüftung darf nicht behindert werden”. „Halten Sie das Gerät von tropfenden oder spritzenden Dingen fern und achten Sie darauf, dass keine Gegenstände, die mit Flüssigkeiten gefüllt sind, wie z.B. Vasen, auf dem Gerät platziert werden.“

Spezifikation

FREQUENZ	: UKW 88 -108 MHz MW 530 - 1600 KHz
USB 2.0-Anschluss	: Full Speed 512 MB – 4 GB (Unterstützt FAT16, FAT32)
STROMQUELLE	: AC230V/50Hz
ANTENNE	: Externe Antenne für UKW Eingebaute Ferritstange für MW
STROMVERBRAUCH	: 15 W
LAUTSPRECHERGRÖSSE	: 2" x 3" Dynamischer Typ x 2
LAUTSPRECHERWIDERSTAND	: 4 Ohm
LAUTSPRECHERLEISTUNG	: 3-5 W
AUSGANGSLEISTUNG	: 1,2 W x 2

*DESIGN UND SPEZIFIKATIONEN KÖNNEN SICH OHNE VORHERIGE ANKÜNDIGUNG ÄNDERN.



WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE FÜR AUDIOGERÄTE

BITTE LESEN SIE SORGFÄLTIG DIE FOLGENDEN WICHTIGEN SICHERHEITSHINWEISE, DIE FÜR IHRE GERÄTE GELTEN.



- 1 Lesen Sie die Anleitungen** - Alle Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten gelesen werden, bevor das Gerät betrieben wird.
- 2 Bewahren Sie die Anleitungen auf** - Die Sicherheits- und Bedienungsanleitungen sollten für zukünftige Fragen aufbewahrt werden.
- 3 Beachten Sie die Warnungen** - Alle Warnhinweise auf dem Gerät und in der Bedienungsanleitung sollten beachtet werden.
- 4 Befolgen Sie die Anweisungen** - Alle Bedienungs- und Gebrauchsanleitungen sollten befolgt werden.
- 5 Wasser und Feuchtigkeit** - Das Gerät sollte nicht in der Nähe von Wasser verwendet werden- wie z.B. in der Nähe einer Badewanne, Wasch- und Spülbecken, Waschmaschine, in einem feuchten Keller oder in der Nähe eines Schwimmbad und dergleichen.
- 6 Wagen und Gestelle** - Das Gerät sollten nur mit einem Wagen oder Gestell benutzt werden, die vom Hersteller empfohlen werden.
- 6A** Ein Gerät auf einem Wagen sollte mit Vorsicht bewegt werden. Schnelles Anhalten, übermäßige Krafteinwirkung und unebene Oberflächen können zum Umkippen des Geräts und dem Wagen führen.
- 7 Wand-oder Deckenmontage** - Das Gerät sollte an einer Wand oder Decke nur so montiert werden, wie vom Hersteller empfohlen.
- 8 Belüftung** - Das Gerät muss so aufgestellt werden, dass der Standort oder die Position nicht die einwandfreie Belüftung verhindert. Zum Beispiel sollte das Gerät nicht auf einem Bett, Sofa, Teppich oder einer ähnlichen Oberfläche, die die Lüftungsöffnungen blockieren könnte, platziert oder in eine fest eingebaute Vorrichtung, z.B. einem Bücherregal oder Schrank, wo der Luftstrom durch die Lüftungsöffnungen behindert werden könnten, gestellt werden.
- 9 Wärme** - Das Gerät sollte von Wärmequellen, wie Heizkörpern, Wärmespeichern, Öfen oder anderen Geräten (einschließlich Verstärkern), die Wärme erzeugen, entfernt liegen.
- 10 Stromquellen** - Das Gerät sollte nur an eine solche Stromversorgung angeschlossen werden, wie sie in der Bedienungsanleitung beschrieben oder auf dem Gerät markiert ist.
- 11 Erdung oder Polarisation** - Vorsichtsmaßnahmen sollten ergriffen werden, damit die Erdung oder Polarisation eines Geräts nicht behindert wird.
- 12 Strom** - Kabelschutz - Stromkabel sollten so gelegt werden, dass man nicht auf sie tritt oder sie von Gegenständen, die auf ihnen abgestellt sind, zusammengedrückt werden. Besonderes Augenmerk gilt den Kabelstücken an der Steckdose und am Gerät selbst.
- 13 Reinigung** - Das Gerät sollte nur wie vom Hersteller empfohlen gereinigt werden.
- 14** Dieses Produkt ist für den Gebrauch mit der beigefügten Antenne konzipiert und sollten nicht an externe Antennen angeschlossen werden.
- 15 Nicht-Verwendungs - Perioden** - Das Netzkabel des Geräts sollte aus der Steckdose gezogen werden, wenn das Gerät für eine längere Zeit ungenutzt bleibt.
- 16 Eindringen von Gegenständen oder Flüssigkeiten** - Achten Sie darauf, dass keine Gegenstände und keine Flüssigkeiten durch die Öffnungen des Geräts in das Gerät gelangen.
- 17 Schäden die Reparatur erfordern** - Das Gerät sollte von qualifiziertem Fachpersonal gewartet werden, wenn:
 - A. Das Netzkabel des Steckers beschädigt wurde; oder
 - B. Gegenstände oder Flüssigkeiten in das Geräteinnere gelangt sind; oder
 - C. Das Gerät Regen ausgesetzt wurde; oder
 - D. Das Gerät scheinbar nicht ordnungsgemäß funktioniert oder sich in seiner Leistung deutlich verändert hat; oder
 - E. Das Gerät fallengelassen wurde oder das Gehäuse beschädigt wurde.
- 18 Wartung** - Der Benutzer sollte nicht versuchen, das Gerät, über die in den Bedienungsanleitungen beschriebenen Hinweise hinaus, zu warten. Jede weitere Wartung sollte von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.



BEDIENELEMENTE

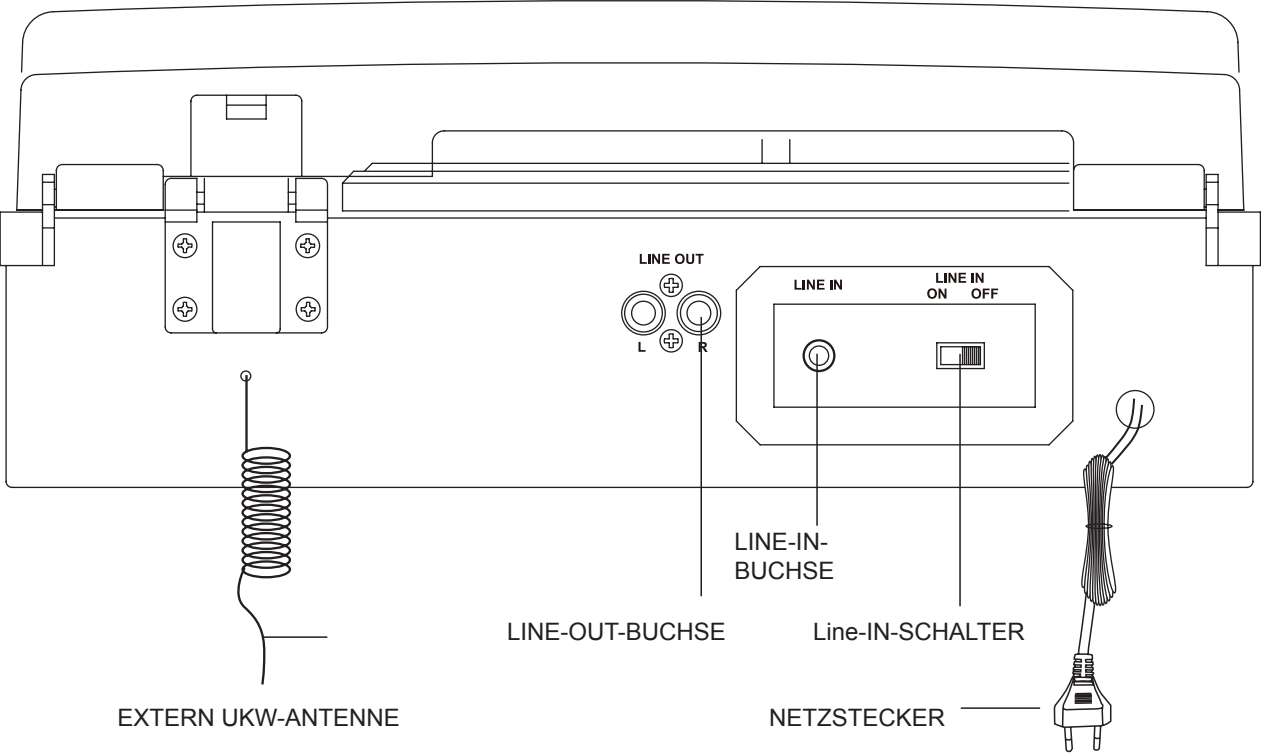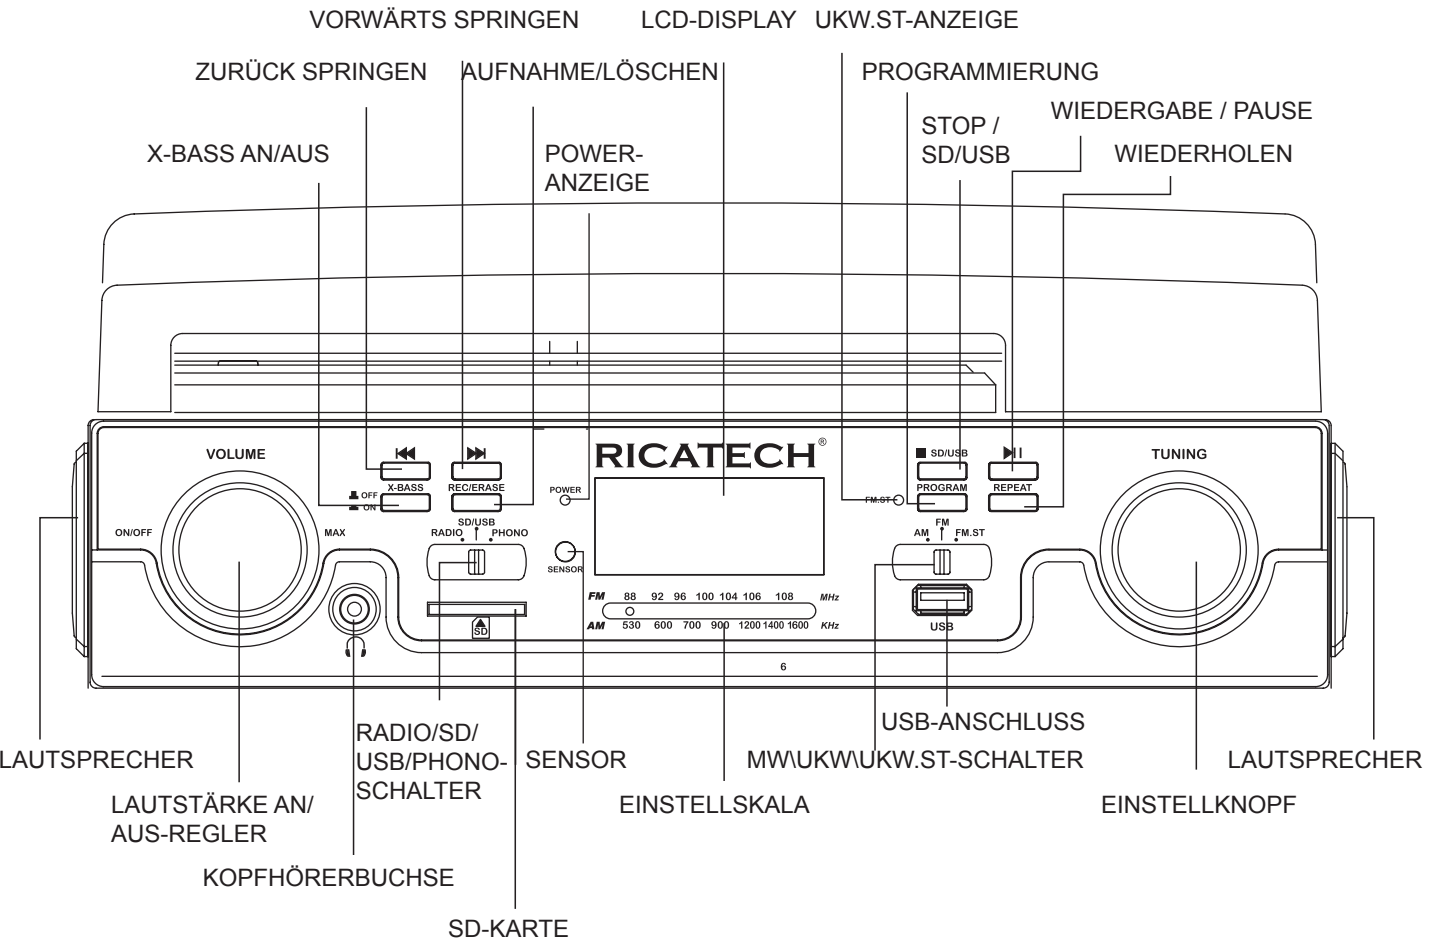

BEDIENELEMENTE

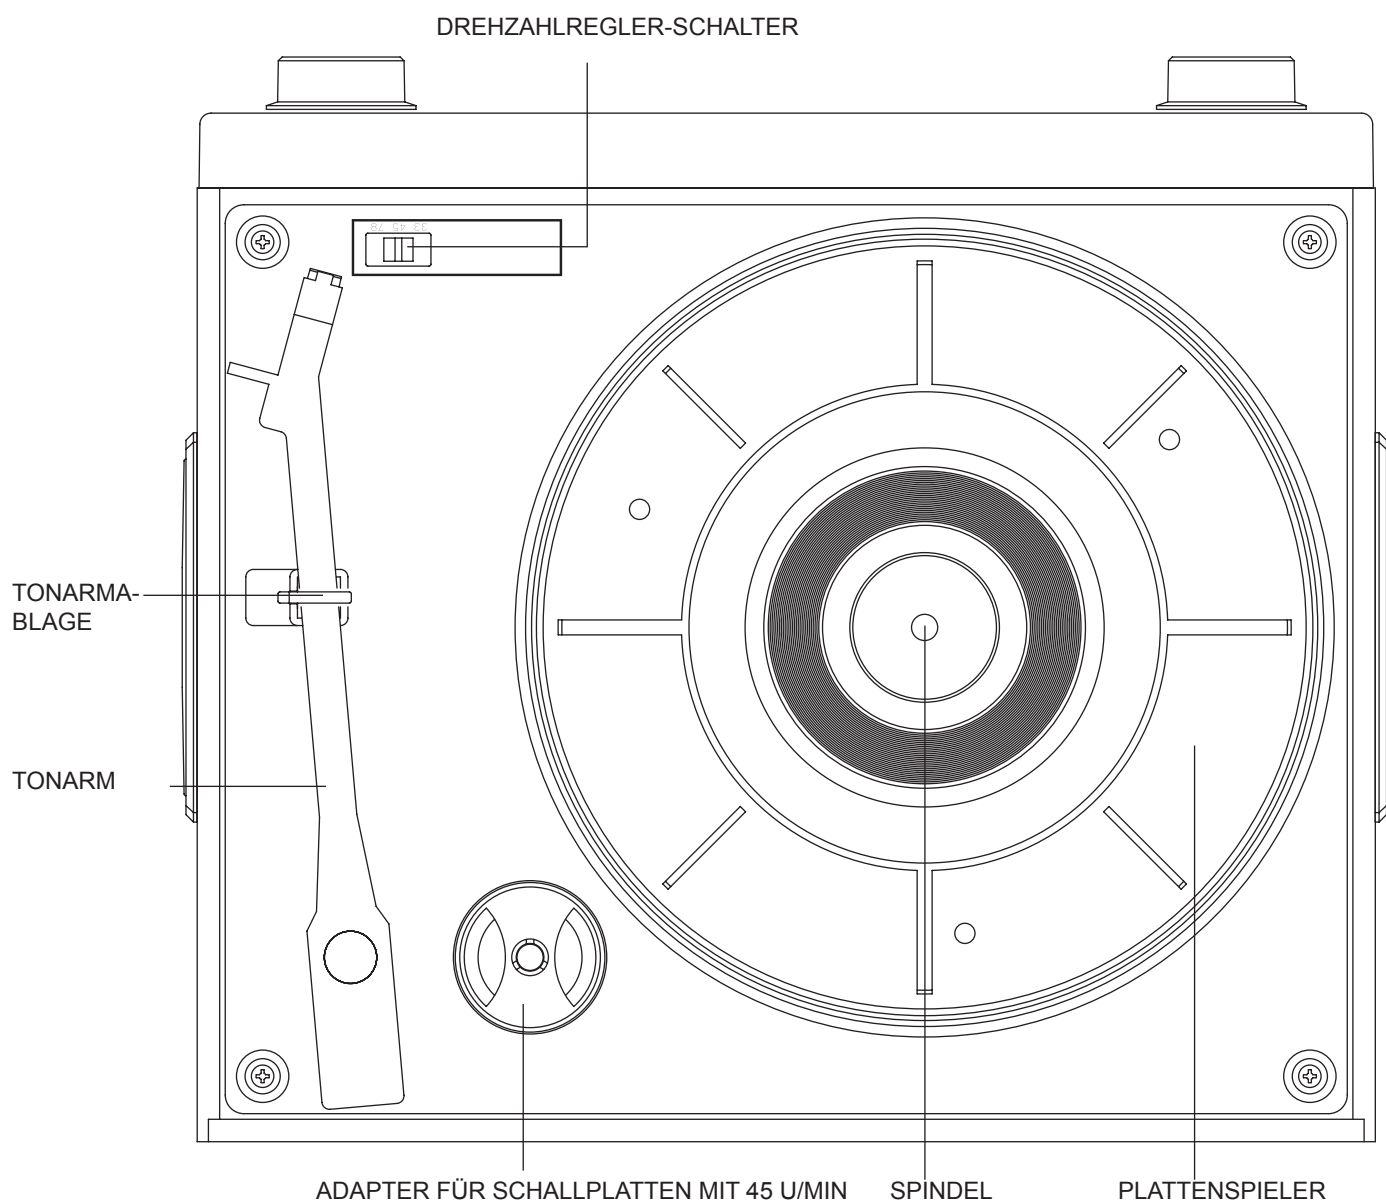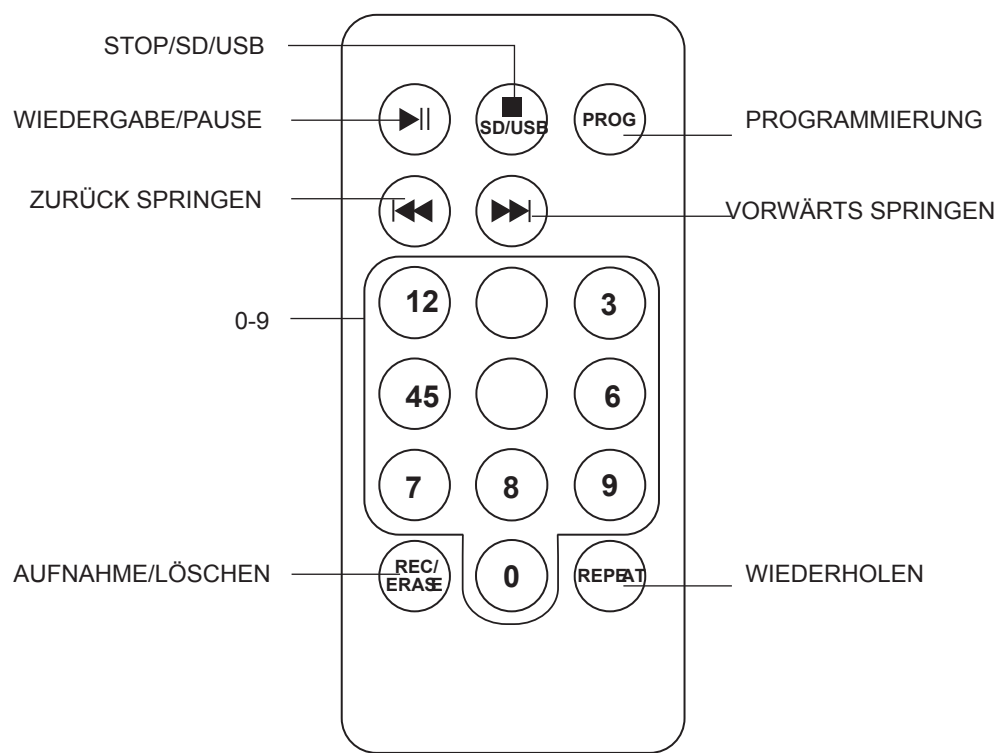


Auspacken

1 des Geräts aus den Verpackungsmaterialien.

Hinweis: Bewahren Sie alle Verpackungsmaterialien auf.

Entfernen Sie die Plastikhülle, die das Radio bedeckt.

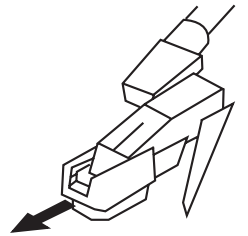

1. Entfernen Sie den Kabelbinder vom Netzkabel und lösen Sie den Antennendraht auf der Rückseite des Radios.
2. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie das Styropor-Füllmaterial vom Plattenteller.
3. Entfernen Sie den schwarzen Kabelbinder unter dem Tonarm..
4. Entfernen Sie den weißen Nadelschutz, indem Sie ihn vorsichtig Richtung Vorderseite des Geräts ziehen.

Anmerkungen :

- a) Anmerkung zur elektrostatischen Entladung: Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund von elektrostatischer Entladung, setzen Sie das Produkt zurück (Trennen und Neu-Verbinden der Stromzufuhr kann erforderlich sein), um den normalen Betrieb wieder aufnehmen.
- b) Anmerkung (I2) zu elektrischen, schnellen Störimpulsen (Burst): Im Falle einer Fehlfunktion aufgrund von elektrischen, schnellen Störimpulsen (Burst), setzen Sie das Produkt nur zurück. (Trennen und Neu-Verbinden der Stromzufuhr kann erforderlich sein), um den normalen Betrieb wieder aufnehmen.

EINRICHTUNG

1. Entrollen Sie das NETZKABEL auf der Rückseite des Gerätes.
2. Lösen Sie die UKW-Antenne und lassen Sie sie gerade nach unten hängen, um optimalen UKW-Empfang zu erzielen. Wenn Sie Probleme beim Einstellen eines UKW-Senders haben, verschieben Sie die externe UKW-Antenne für den besten Empfang. Schließen Sie die UKW Antenne nicht an Außenantennen an.

Stromquelle

1. Stecken Sie das Netzkabel in eine passende Steckdose.

Radiobetrieb

1. Stellen Sie den Funktionsschalter auf RADIO.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den VOLUME-Drehknopf in die AN-Position schalten.
3. Drehen Sie den VOLUME-Regler in die mittlere Position.
4. Stellen Sie den Bandumschalter auf das gewünschte Band (MW oder UKW oder UKW.ST).
5. Wählen Sie die gewünschte Radiostation durch Drehen des Einstellknopfes aus.
6. Stellen Sie den Lautstärkeregler auf den gewünschten Lautstärkepegel.


Antenne






Antenne : Für den UKW-Empfang ist das Gerät mit einer UKW-DRAHTANTENNE ausgestattet. Bewegen Sie den Draht, bis der Empfang klar und ohne Störungen ist. Für MW -Empfang ist das Gerät mit einer eingebauten Richtungs-Ferritantenne ausgestattet. Drehen Sie das Gerät, um die Position zu finden, in der der beste Empfang zu erreichen ist. Schließen Sie die EXTERNE UKW-ANTENNE nicht an Außenantennen an.

USB- & SD-KARTENBETRIEB


SD-Kartenbetrieb :


1. Schieben Sie den FUNCTION-Schalter zum SD/USB-Modus.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den VOLUME-Drehknopf in die AN-Position schalten.
Wenn keine Karte erkannt wurde, wird die Meldung "Read**3fNo Card" auf dem Display angezeigt.




3. Drehen Sie den VOLUME-Regler in die mittlere Position.
4. Legen Sie die SD-Karte in den Kartensteckplatz. "READ" wird angezeigt, wenn das System den Inhalt der SD-Karte scannt.
5. Der erste Titel des Root-Ordners (Ordner 1) wird nach dem Auslesen des SD-Karteninhalts angezeigt. Drücken Sie **PLAY/PAUSE** / , um die Musik zu starten.
6. Drücken Sie die Taste **FORWARD SKIP** /  / **BACKWARD SKIP** /  einmal oder mehrmals, bis die gewünschte Titelnummer auf dem Display erscheint. Lassen Sie die Taste los – der Titel fängt automatisch an zu spielen.
7. Drücken Sie **STOP** / , um die Wiedergabe anzuhalten.
8. Um die Musik anzuhalten, drücken Sie **PLAY/PAUSE** / . Drücken Sie die Taste erneut, um die Wiedergabe fortzusetzen.


USB-Betrieb :


1. Schieben Sie den FUNCTION Schalter zum SD/USB Modus.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den VOLUME Drehknopf in die AN-Position schalten.
3. Drehen Sie den VOLUME-Regler in die mittlere Position.
4. Drücken Sie im Stopp-Modus **STOP** /  und halten der Taste für mindestens 2 Sekunden, um von SD->USB zu wechseln. Wenn kein USB-Gerät erkannt wurde, wird "NO USB" auf dem Display angezeigt.







5. Schließen Sie ein USB-Massenspeichergerät an. READ wird angezeigt, wenn das System den Inhalt des USB-Geräts scannt.



6. Der erste Titel des Root-Ordners (Ordner 1) wird nach dem Auslesen des Inhalts des USB-Geräts angezeigt. Drücken Sie **PLAY/PAUSE** / , um die Musik zu starten.



7. Drücken Sie die Taste **FORWARD SKIP** /  / **BACKWARD SKIP** /  einmal oder wiederholt, bis die gewünschte Titelnummer auf dem Display erscheint. Lassen Sie die Taste los der Titel fängt automatisch an zu spielen.
8. Drücken Sie **STOP** / , um die Wiedergabe anzuhalten.
9. Um die Musik anzuhalten, drücken Sie **PLAY/PAUSE** / . Drücken Sie die Taste nochmals, um mit der Wiedergabe fortzufahren.

Anmerkungen :

1. Der USB-Anschluss unterstützt keine Verbindung mit einem USB-Verlängerungskabel und er ist nicht für eine direkte Kommunikation mit dem Computer geeignet.
2. Es kann nicht garantiert werden, dass alle USB-Speichergeräte und SD-Karten auf diesem Audio system funktionieren.

WICHTIG :

Trennen Sie das USB-Gerät oder die SD-Karten nicht im USB/SD-Kartenmodus, da dies zur Beschädigung des externen Gerätes oder der Dateien führen kann. Bitte stellen Sie das Gerät erst aus oder wechseln Sie in einen anderen Modus, bevor Sie das USB-Gerät bzw. die SD-Karte sicher entfernen.

USB-Spezifikation : Schnittstelle

- USB 2.0 Full speed, HOST (USB-HUB wird nicht unterstützt) entsprechender Flash-Speicher
- Kompatibel mit MPEG Audio 1, 2, 2.5
- Kompatibel mit Layer 1, 2, 3
- Kompatibel mit folgenden Bitraten: 128 – 320 Kbps
- Unterordnerstruktur: 8 Ebenen
- Maximal 999 Tracks oder Titel
- Unterstützt ID3 Tags V2.0

PLATTENSPIELER

VORBEREITUNGEN ZUR NUTZUNG DES PLATTENSPIELERS

1. Öffnen Sie den Deckel und entfernen Sie den schwarzen Kabelbinder, indem Sie ihn aufdrehen und langsam vom TONARM herunterziehen.
2. Entfernen Sie die Kartonverpackung.
3. Entfernen Sie den weißen Nadelschutz, indem Sie ihn vorsichtig Richtung Vorderseite des Geräts ziehen.
4. Lösen Sie den TONARM und den Festhaltebügel, indem Sie ihn vorsichtig nach rechts drücken. Dies wird den Tonarm von der ARMABLAGE lösen. Befestigen Sie den Festhaltebügel wieder, wenn Sie das Gerät an einen anderen Ort transportieren.


PLATTENSPIELERBETRIEB

1. Schieben Sie den FUNCTION-Schalter zum PHONO-Modus.
2. Schalten Sie das Gerät ein, indem Sie den POWER-Schalter in die AN-Position schalten.
3. Drehen Sie den VOLUME-Regler in die mittlere Position.
4. Setzen Sie den DREHZAHLREGLER-SCHALTER auf die gewünschte Geschwindigkeit (33 1/3, 45 oder 78 Umdrehungen pro Minute).
5. Bewegen Sie den Tonarm über die Schallplatte und senken Sie ihn an der Stelle ab, an der Sie die Schallplatte starten möchten.
6. Am Ende der Schallplatte wird der TONARM automatisch stoppen. Sie müssen den Tonarm per Hand zur TONARMABLAGE zurücksetzen.

MITGELIEFERTES ZUBEHÖR :


Adapter für Schallplatten mit 45 U/min .


Um eine Schallplatten mit 45 U/min abzuspielen, entfernen Sie den Adapter, indem Sie Daumen & und Zeigefinger in die Nischen drücken und den Adapter hochziehen. Platzieren Sie ihn auf der SPINDEL. Nun kann die Schallplatte auf den Drehteller gelegt werden.

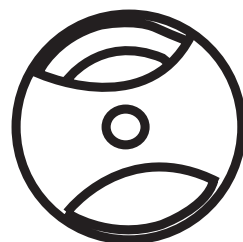




TITELPROGRAMMIERUNG

Sie können bis zu 20 Titel in der gewünschten Reihenfolge speichern.

1. Drücken Sie in der Stopp-Position auf **PROGRAM** / , um mit der Programmierung zu beginnen.
Das Symbol "P" und P0-01 fangen an zu blinken.



2. Drücken Sie die Taste **FORWARD SKIP** /  / **BACKWARD SKIP** /  einmal oder wiederholt, bis die gewünschte Titelnnummer im Display angezeigt wird
3. Drücken Sie auf **PROGRAM** /  zur Bestätigung, es wird die gespeicherte Titelnnummer und die nächste Speicherposition angezeigt.
4. Wiederholen Sie die Schritte 2 bis 3, um alle gewünschten Titel auszuwählen und zu speichern.
FULL wird angezeigt, wenn Sie versuchen mehr als 20 Titel zu programmieren.




5. Drücken Sie auf **PLAY/PAUSE** / , um das Programm abzuspielen.

Das Programm löschen

Sie können den Inhalt des Speichers löschen, indem Sie Folgendes tun :

- Einmal in Stopp Position, zweimal während der Wiedergabe
- Drücken Sie die Taste POWER
- Wählen Sie eine andere Tonquelle aus

WIEDERGABEMODUS

1. Drücken Sie im Wiedergabemodus **REPEAT** /  auf der Fernbedienung.
2. Der Standardzustand im Wiedergabemodus ist AUS.
3. WIEDERHOLEN 1 / ORDNER WIEDERHOLEN / ALLE WIEDERHOLEN. DREI verschiedene Wiedergabemodi können bei MP3 ausgewählt werden.

X-BASS

Drücken Sie den X-BASS ON/OFF-Knopf, um den X-BASS-Effekt ein- oder auszuschalten
(Stellen Sie die Lautstärke auf den mittleren Bereich, um den X-BASS-Effekt zu maximieren).

Line Out Ausgänge


1. Sie können dieses Gerät an verschiedene Quellen anschließen, indem Sie die AUX Ausgangsbuchsen verwenden.
2. Verbinden Sie die AUX-Kabel (nicht mitgeliefert) mit der LINE-OUT-BUCHSE und den AUX-Eingängen der gewünschten Komponente. Schauen Sie für Bedienungsanweisungen in die Bedienungsanleitung der gewünschten Komponente. Die LINE-OUT-BUCHSE gibt nur ein Signal aus und kann daher nicht für externe Lautsprecher ohne eine separate Verstärkerquelle verwendet werden.

AUX-Eingang

1. Sie können das Gerät mit externen Komponenten verbinden, indem Sie den AUX-Eingang verwenden.
2. Stecken Sie das AUX-Kabel in die LINE-IN-BUCHSE auf der Rückseite des Geräts ein.
3. Schalten Sie den LINE-IN-SCHALTER auf die AN-Position.
4. Stecken Sie das andere Ende des AUX-Kabels in die Ausgangsbuchse Ihrer gewünschten externen Komponente.
5. Überprüfen Sie die Lautstärke der externen Komponente.
6. Schauen Sie in das Benutzerhandbuch der externen Komponente, um einen korrekten Betrieb zu gewährleisten.



Hinweis : Stellen Sie sicher, dass sich der LINE-IN-SCHALTER in der AUS-Position befindet, wenn Sie den AUX-Eingang nicht verwenden.

MP3-Kopiervorgang

1. Drücken Sie während der Wiedergabe vom USB-Gerät oder von der SD-Karte die Taste REC/ERASE, um den MP3-Kopiervorgang vom USB-Gerät auf die SD-Karte bzw. von der SD-Karte auf das USB-Gerät zu starten. Die Wiedergabe wird angehalten und das System scannt die Inhalte des USB-Geräts/der SD-Karte und erstellt einen Ordner zur Speicherung des MP3-Titels.
2. Das Symbol "REC" wird angezeigt.
3. Die Meldung COPY wird angezeigt.
4. Das Zielgeräte-Symbol "USB" bzw. "CARD" blinkt, der MP3-Kopiervorgang startet, der Vorgang endet, sobald Kopiervorgang abgeschlossen ist.
5. Die aktuelle MP3-Datei wird vom Anfang wiedergegeben
6. Sie können im Stopp-Modus eine MP3-Datei vom USB-Gerät auf die SD-Karte oder von der SD-Karte auf ein USB-Gerät kopieren, indem Sie **REC/ERASE** /  drücken. Unter Umständen kann es sein, dass nicht alle MP3-Titel kopiert werden, abhängig von der MP3-Datei, dem USB-Gerät und der SD-Karte
(Der Vorgang kann nicht gestoppt werden, bevor er abgeschlossen ist).


Von Phono zu SD / USB

Das Gerät ist in der Lage ein Audiosignal vom PHONO-Eingang in das MP3-Format umzuwandeln und auf einem USB-Massenspeichergerät oder einer SD-Karte zu speichern (Standardmäßig USB, wenn beide Geräte erkannt werden)

1. Stellen Sie die FUNCTION Taste auf den PHONO-Modus ein.
2. Drücken Sie **REC/ERASE** / , um mit dem Kopiervorgang zu beginnen, das Gerät scannt die Inhalte von dem USB-Gerät/der SD-Karte und erstellt einen Ordner zur Speicherung der MP3-Titel.
3. Das Symbol "REC" und die Meldung "TO" werden für etwa 15 Sekunden angezeigt, das Symbol "USB" fängt an zu blinken.
4. Das Zielgeräte-Symbol "USB" oder "CARD" fängt an zu blinken, sobald die Aufnahme beginnt.
5. Drücken Sie auf **STOP** / , um die PHONO Aufnahme zu beenden.

MP3-Titel löschen

Das System ermöglicht es, zuvor aufgenommene MP3-Titel oder bereits existierende Dateien zu löschen.

1. Halten Sie im USB- oder SD-Karten-Wiedergabemodus die Taste **REC/ERASE**  für 2 Sekunden, der aktuelle Wiedergabetitel gedrückt wird unterbrochen und der Titel gelöscht.
2. Die Meldung "delete" wird angezeigt

KOPFHÖRERBUCHSEN-BETRIEB

Stecken Sie die Kopfhörer (nicht mitgeliefert) in die KOPFHÖRERBUCHSE.

Bitte beachten Sie, dass während der Kopfhörer-Nutzung die Lautsprecher ausgeschaltet sind.

Hören über Ohrhörer / Kopfhörer (nicht mitgeliefert)

Fehlersuche :

Es gibt keine Stromzufuhr

- 1 Der Netzstecker ist nicht richtig angeschlossen.
- 2 Überprüfen Sie, ob sich der ON/OFF-Lautstärkeregler in der AN-Position befindet.

Es gibt keinen Ton

- 1 Überprüfen Sie die Lautstärke durch Drehen des Lautstärkereglers.
- 2 Stellen Sie sicher, dass sich der LINE-IN-SCHALTER in der AUS-Position befindet, wenn die LINE-IN-BUCHSE nicht benutzt wird.

Der Plattenspieler funktioniert nicht

- 1 Vergewissern Sie sich, dass der Funktionsschalter auf Phono gestellt ist.
- 2 Versuchen Sie den Tonarm nach rechts zu bewegen, bis Sie ein Klicken hören.
- 3 Vergewissern Sie sich, dass die schützende Nadelabdeckung entfernt ist.

KUNDENBETREUUNG

Sollten Sie eine Frage haben oder ein Problem mit Ihrem Ricatech-Produkt auftauchen, können Sie den Ricatech-Kundenservice kontaktieren. Sie können uns per Telefon und E-Mail erreichen.

E-Mail

Senden Sie uns für die Kundenbetreuung per E-Mail bitte eine E-Mail an support@ricatech.com. Achten Sie bitte darauf, dass Sie Ihre Modellnummer und die Seriennummer des Produkts angeben, teilen Sie uns außerdem Ihren Namen & Ihre Adresse mit und beschreiben Sie Ihre Frage oder problem deutlich.

Telefon

Für Kundenbetreuung per Telefon wählen Sie bitte +32 3 3265694. Ein Mitarbeiter aus unserem Serviceteam wird Ihnen gern behilflich sein. Besuchen Sie für ein vollständiges Verfahren die Webseite von Ricatech unter: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands

ATENCIÓN :

PARA RÉDUCIR LOS RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO EXPONGA ESTE APARATO A LA LLUVIA NI A LA HUMEDAD. NO quite la tapa. Los PILOTOS SON SOLDADOS EN LUGAR. EL INTERIOR NO CUENTA CON COMPONENTES A REPARAR POR EL USUARIO. CONFÍE SU APARATO SOLAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.

 <p>El símbolo de rayo con punto de flecha al interior del triángulo equilátero lleva el propósito de poner al usuario sobre aviso de la presencia de «voltaje peligroso» no aislado al interior de la caja del aparato que es suficientemente grave para causar un riesgo de choque eléctrico a las personas.</p>	<div>CAUTION</div> <div>RISK OF ELECTRIC SHOCK</div> <div>DO NOT OPEN</div> <p>ATENCIÓN ! PARA REDUCIR LOS RIESGOS DE CHOQUE ELÉCTRICO, NO quite la tapa (Ó LA PARTE DE ATRÁS). EL INTERIOR NO CUENTA CON NINGÚN COMPONENTE A REPARAR POR EL USUARIO. CONFÍE SU APARATO SOLAMENTE AL PERSONAL DE SERVICIO CALIFICADO.</p>	 <p>El signo de admiración al interior del triángulo equilátero lleva el propósito de poner al usuario sobre aviso de la presencia de instrucciones importantes concernientes a la operación y al mantenimiento que se encuentran en el manual del usuario librado con el aparato.</p>
---	--	---

Especificaciones técnicas

Gama de Frecuencias	: AM (PO) 530 - 1600 KHz
	: FM (GO) 88 – 108 MHz
Puerta USB 2.0	: Toda Velocidad 512 MIB - 4GB (Soporte FAT16, FAT32)
Fuente de energía	: AC230V/50Hz
Consumo	: 15W
Antenas	: Antena FM (GO) externa
	: Antena AM (PO) Incorporada – Barra ferrita
Velocidades	: 33-1/3, 45, 78 rpm
Parlantes	
Tamaño	: 2 x 3 pulgadas – tipo dinámico x 2
Impedancia	: 4 ohms
Consumo	: 3-5W
Potencial de salida	: 1,2 W x 2

* EL FABRICANTE SE RESERVA EL DERECHO DE CAMBIAR LA CONCEPCIÓN Y LAS ESPECIFICACIONES SIN PREAVISO.



INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES PARA PRODUCTOS DE AUDIO

POR FAVOR LEA CON ATENCIÓN LAS SIGUIENTES INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD APLICABLES A SU EQUIPO.




1. **Lea las instrucciones** – Lea todas las instrucciones de seguridad y uso antes de utilizar el aparato.
2. **Guarde las instrucciones** – Guarde las instrucciones de seguridad y uso para futuras referencias.
3. **Tenga en cuenta las advertencias** – Siga todas las advertencias e instrucciones de uso del aparato.
4. **Siga las instrucciones** – Siga todas las instrucciones de funcionamiento y uso.
5. **Agua y humedad** – Este aparato no debe usarse cerca del agua, por ejemplo cerca de bañeras, lavabos, fregaderos o pilas, en superficies mojadas o cerca de una piscina.
6. **Carritos y soportes** – Utilice este aparato sólo con carritos o soportes recomendados por el fabricante.
- 6A. Desplace el conjunto de carrito y aparato con cuidado. Las paradas rápidas, el exceso de fuerza o las superficies irregulares pueden hacer que el carrito vuelque.
7. **Soporte de pared o techo** – Coloque este aparato únicamente sobre soportes de pared o techo recomendados por el fabricante.
8. **Ventilación** – Este aparato debe colocarse de forma que su posición no interfiera en una ventilación adecuada. Por ejemplo, no debe colocarse sobre una cama, sofá, alfombra o superficie similar, que pueda bloquear las aberturas de ventilación; tampoco lo coloque en lugares empotrados, como estanterías o armarios, que puedan impedir que el aire fluya por las aberturas de ventilación.
9. **Calor** – Este aparato debe situarse lejos de fuentes de calor, como radiadores, calentadores, estufas o demás aparatos (incluidos amplificadores) que desprendan calor.
10. **Corriente** – Este aparato debe conectarse sólo a la corriente descrita en las instrucciones de funcionamiento o a la que se describe en el propio aparato.
11. **Toma de tierra o polarización** – Deben tomarse precauciones para asegurarse de que la toma de tierra o la polarización del aparato no se impiden.
12. **Protección del cable de corriente** – Los cables de la corriente deben estar correctamente colocados para que no se pisen ni se aplasten con objetos colocados sobre o contra ellos. Se debe prestar especial atención a la parte del cable cercana al enchufe y al conector del aparato.
13. **Limpieza** – Debe limpiar este aparato solamente como recomienda el fabricante.
14. Este producto está diseñado para usarse con la antena acoplada y no debe conectarse ninguna otra antena exterior.
15. **Periodos sin uso** – Cuando no vaya a utilizar este aparato durante periodos de tiempo prolongados, desenchúfelo de la corriente.
16. **Entrada de objetos y líquidos** – Tenga cuidado de que no caigan objetos ni líquidos a través de las aberturas de la carcasa.
17. **Daños que precisan reparaciones** – Este aparato debe llevarse al servicio técnico cuando:
 - A. El cable de la corriente o la clavija estén dañados.
 - B. Hayan caído objetos o líquidos dentro del aparato.
 - C. El aparato se haya expuesto a la lluvia.
 - D. El aparato no funcione normalmente o muestre algún cambio en su funcionamiento.
 - E. El aparato se haya caído o la carcasa esté dañada.
18. **Reparaciones** — El usuario no debe intentar reparar el aparato más allá de lo descrito en el presente manual. Todo lo demás debe realizarlo personal de mantenimiento cualificado.

Ubicación de los Mandos

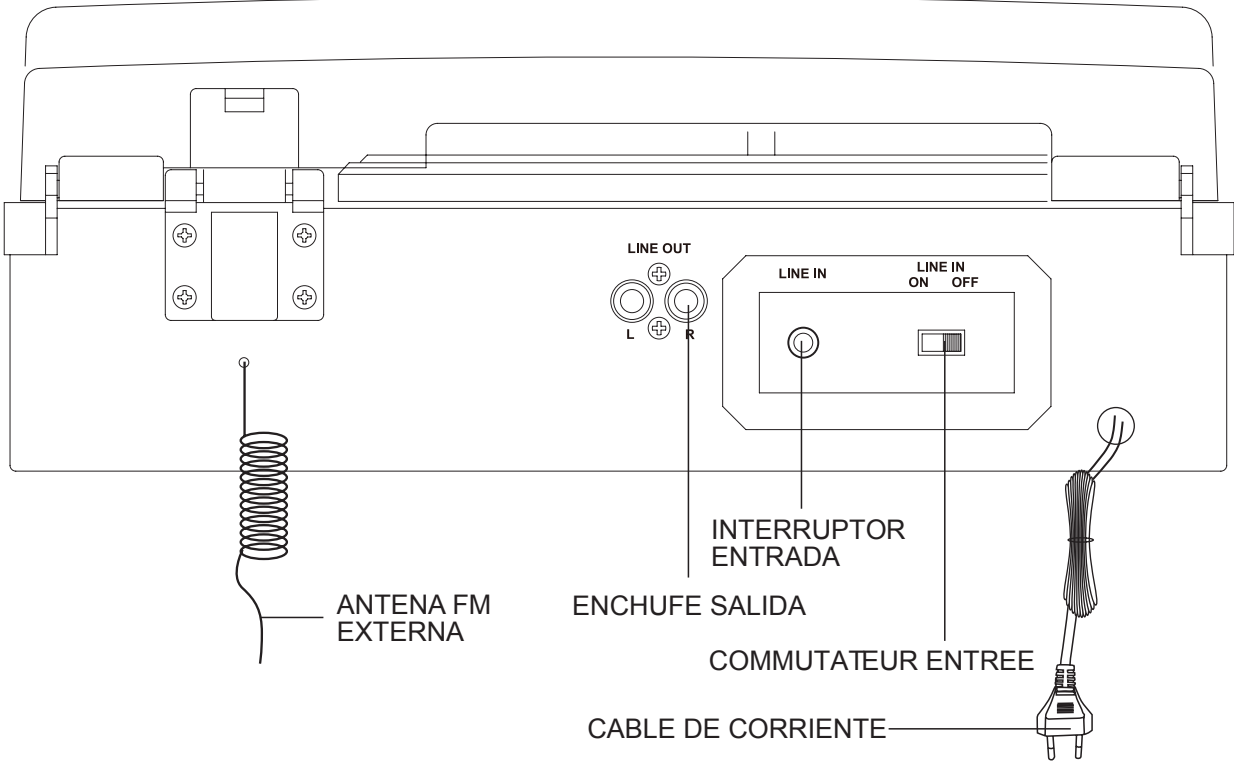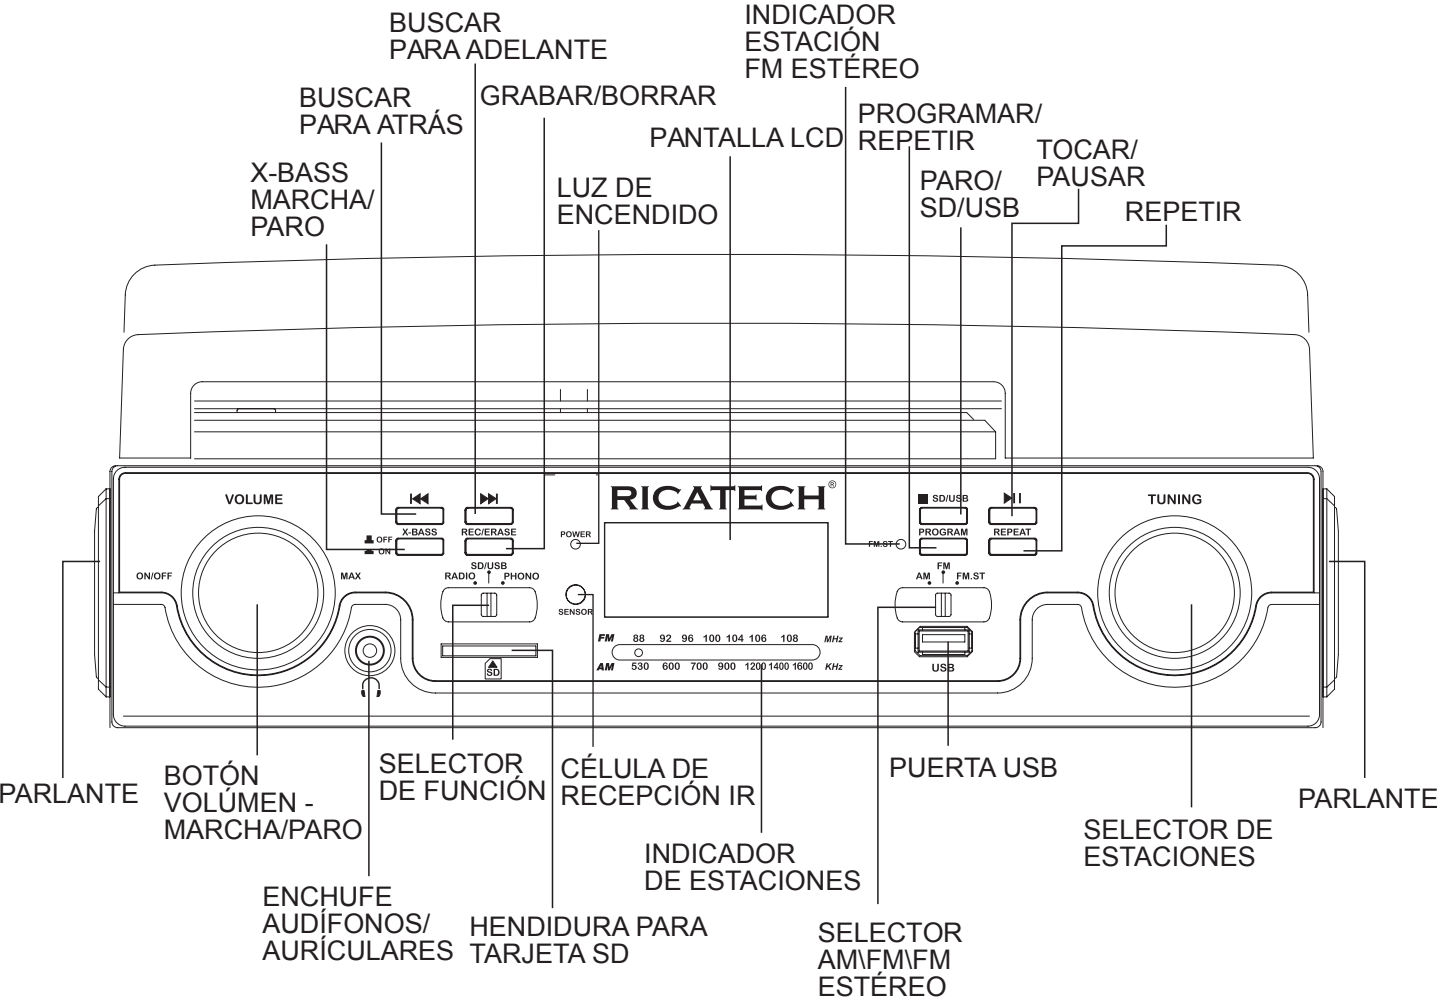

Ubicación de los Mandos

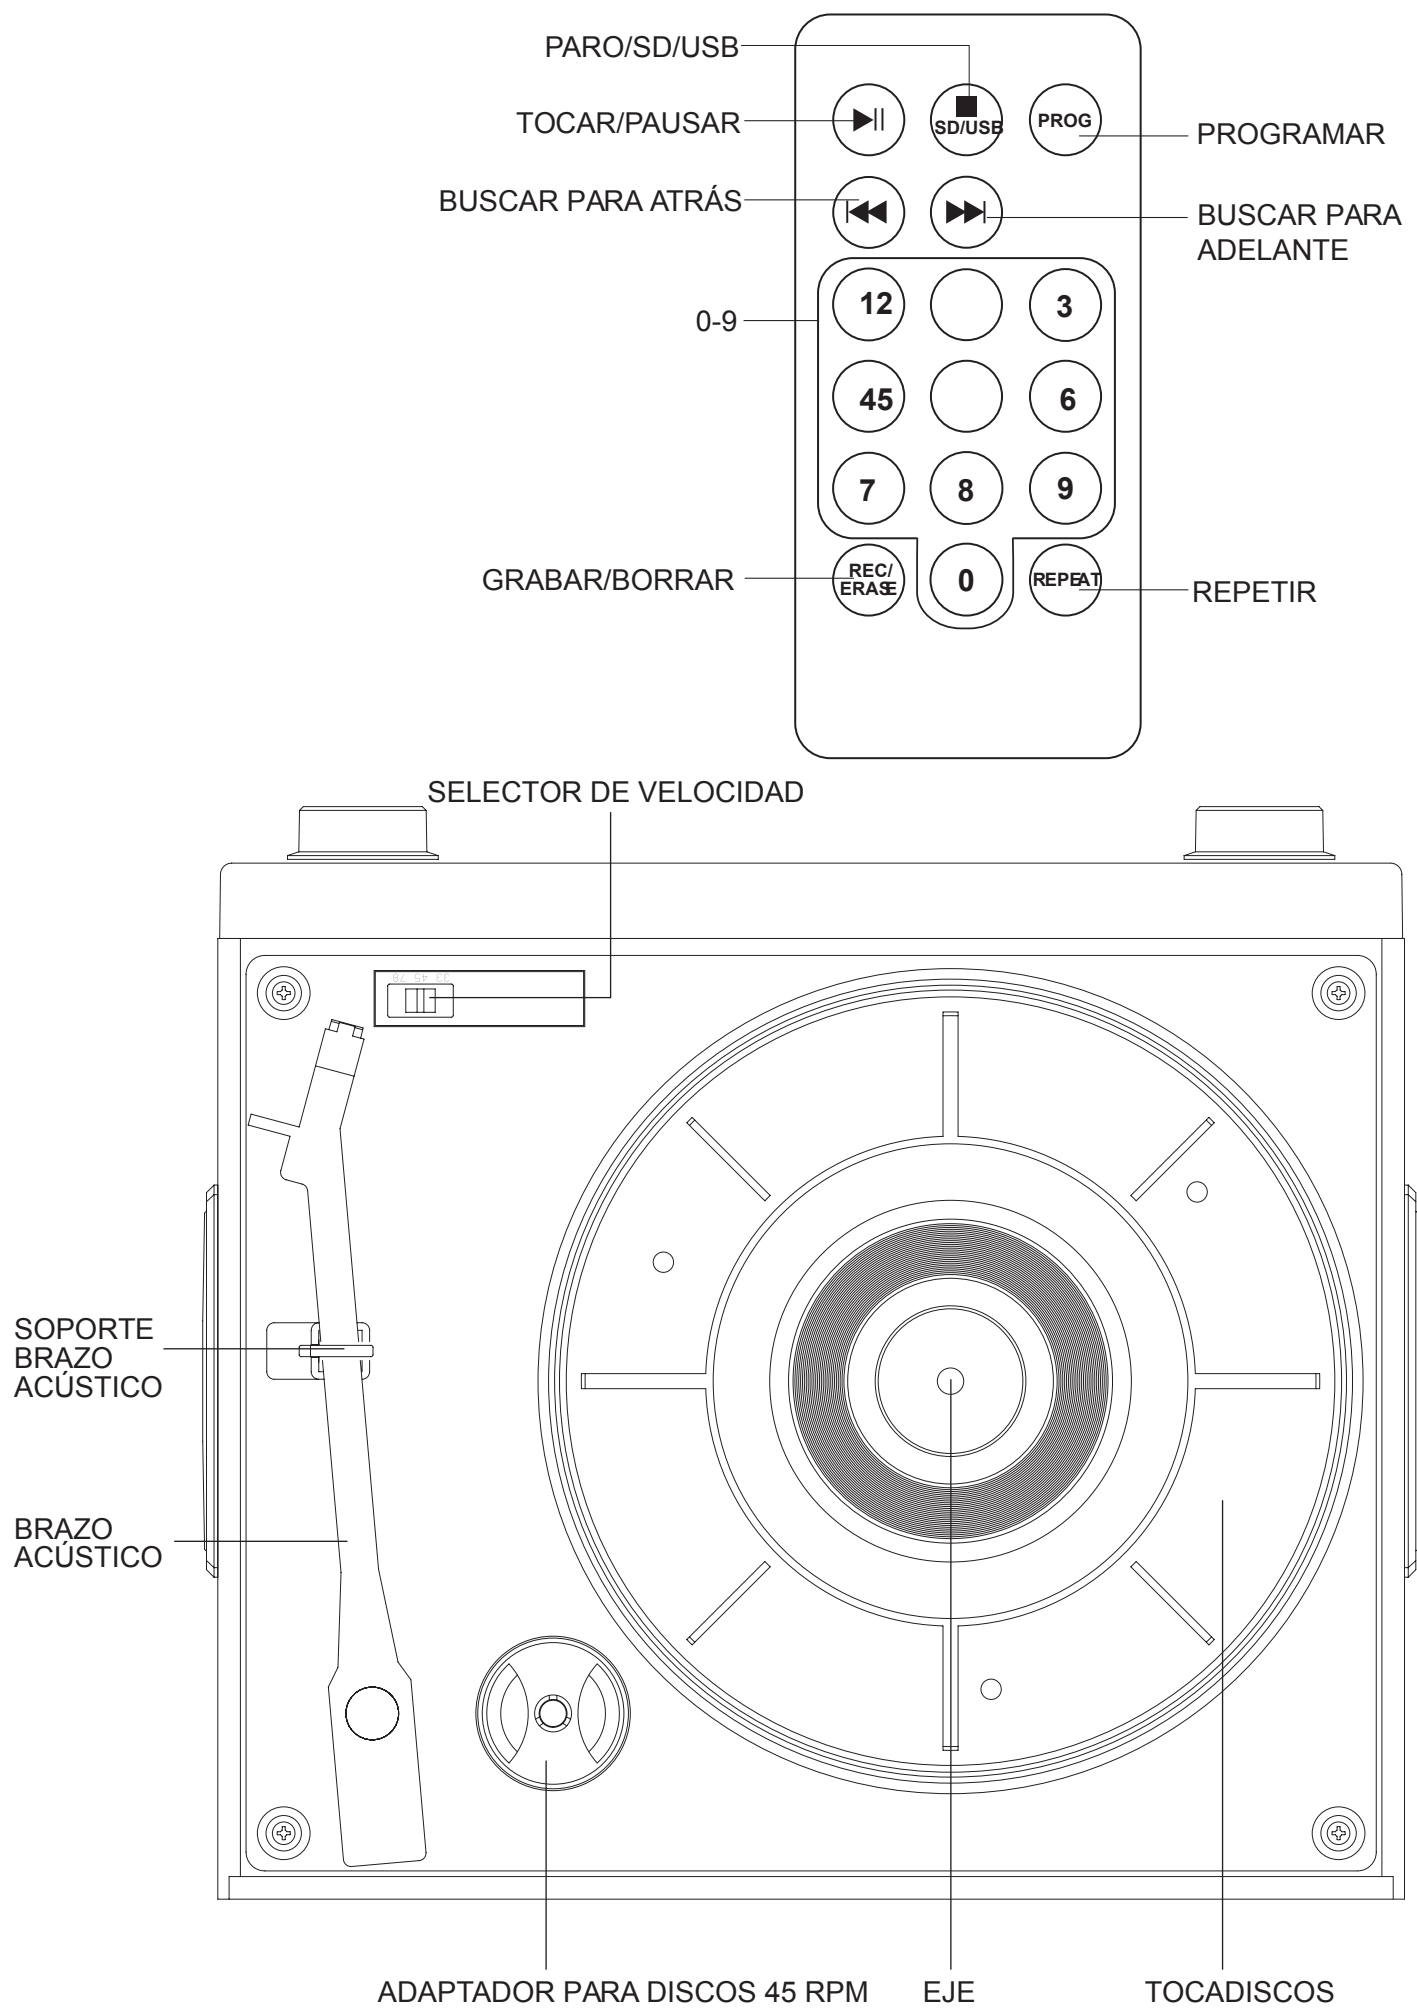

Desempacar

1 Quite los materiales de embalaje del aparato.

NB. Guarde todos los materiales de embalaje para el caso de mudanza ó devolución del aparato.

2 Quite la funda de plástico del aparato.

3 Quite el Adaptador de Energía CA del embalaje.

4 Abra la tapa y quite el embalaje de transporte de styrofoam del tocadiscos.


5 Quite la atadura negra por debajo del brazo.

6 Quite la tapa de protección blanca de la aguja con jalar hacia el frente del aparato.

7 Quite el clip de retención del brazo acústico con empujarlo ligeramente a la derecha.

Esto desbloquea el brazo acústico del soporte. Hay que bloquear el clip de retención para el transporte del aparato a otro lugar.

8 Ponga la tapa en el aparato.

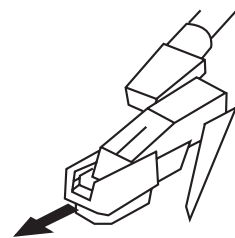

CONFIGURACIÓN

1 Desenrolle el cable de corriente AC

2 Desate la antena FM y déjela colgada en línea recta para una óptima recepción de FM. Si tiene problemas al sintonizar una emisora de FM, mueva la antena externa de FM para una mejor recepción. No conecte la antena FM a una antena externa.

Operación de Base

Operación del Tocabiscos

Encienda el aparato con girar el SELECTOR DE VOLÚMEN MARCHA/PARO ubicado en la parte delantera a la posición MARCHA.

1 Regule el SELECTOR DE FUNCIÓN al modo Tocabiscos [Phono].

2 Ponga el SELECTOR DE VELOCIDAD a la velocidad deseada (33-1/3, 45 ó 78 rpm). Coloque su disco en el tocadiscos.

3 Mueva el brazo ACÚSTICO ligeramente hacia la derecha hasta que Usted escuche un clic para activar el tocadiscos.

4 Ponga el brazo ACÚSTICO por encima del disco al punto donde Usted quiere que comience la música. Regule el BOTÓN DE VOLÚMEN MARCHA/PARO al volumen deseado.

5 Al fin del disco, el brazo acústico va a parar automáticamente. Hay que regresar el brazo ACÚSTICO a su soporte manualmente.


Accesorio: Adaptador para discos 45 RPM

Este adaptador le permite tocar los discos 45 rpm.

1. Ponga el ADAPTADOR (44) en el eje.

2. Coloque su disco 45 rpm suavemente en el tocadiscos.

3. Siga las instrucciones en la sección operación del tocadiscos para tocar su disco.

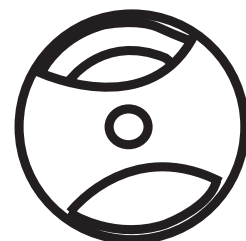

Operación de la Radio

1 Regule el SELECTOR DE FUNCIÓN al modo Tuner

2 Regule el SELECTOR MODULACIÓN para seleccionar la banda deseada (AM/FM).

3 Seleccione la estación de radio deseada con girar el SELECTOR DE ESTACIONES.

4 Regule el BOTÓN DE VOLÚMEN - MARCHA/PARO al volumen deseado.

Antena






Antena. Para la recepción FM, el aparato está equipado con una ANTENA FM EN ALAMBRE. Oriente el alambre hasta obtener una recepción nítida sin interferencia. Para la recepción AM, el aparato está equipado con una antena ferrita direccional incorporada. Oriente el aparato para hallar la posición donde se recibe la mejor recepción. No hay que conectar la ANTENA FM EXTERNA a una antena al exterior.

Operación de Base


Operación Tarjeta SD


1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN al modo SD/USB.
2. Encienda el aparato con girar el SELECTOR DE VOLUMEN -MARCHA/PARO a la posición MARCHA. En el caso que el aparato no detecta una tarjeta, la pantalla va a mostrar "Read" "No Card" ["Lectura" - "No hay tarjeta"].




3. Regule el volumen a medio camino.
4. Introduzca la Tarjeta SD en la hendidura de tarjeta. La pantalla va a mostrar "READ" ["Lectura"] mientras el sistema lee el contenido de la tarjeta SD.
5. La pista número1 de la carpeta raíz (Carpeta 1) va a aparecer en la pantalla después que el sistema ha leído el contenido de la tarjeta SD. Presione la tecla **PLAY/PAUSE** /  para comenzar la música.
6. Presione la tecla **BUSCAR PARA ADELANTE** /  ó la tecla **BUSCAR PARA ATRÁS** /  una ó varias veces hasta que el número de la pista aparezca en la pantalla. La música comenzará a tocar automáticamente.
7. Presione la tecla **STOP** /  para parar la música.
8. Para pausar la música, presione la tecla **PLAY/PAUSE** / . Presione la tecla una segunda vez para recomenzar la música.


Operación USB


1. Deslice el SELECTOR DE FUNCIÓN al modo SD/USB.
2. Encienda el aparato con girar el SELECTOR DE VOLUMEN - MARCHA/PARO a la posición MARCHA..
3. Regule el volumen a medio camino.
4. Presione y mantenga la tecla **STOP** /  durante 2 segundos. El aparato va a cambiar del modo SD al modo USB. En el caso que el aparato no detecta una unidad USB, la pantalla va a mostrar "NO USB".







5. Introduzca la unidad de memoria USB. La pantalla va a mostrar "READ" [LECTURA] mientras el sistema lee el contenido de la unidad USB.



6. La pista número1 de la carpeta raíz (Carpeta 1) va a aparecer en la pantalla después que el sistema ha leído el contenido de la unidad USB. Presione la tecla **PLAY/PAUSE** /  para comenzar la música.



7. Presione la tecla **BUSCAR PARA ADELANTE** /  ó la tecla **BUSCAR PARA ATRÁS** /  una ó varias veces hasta que el número de la pista aparezca en la pantalla. La música comenzará a tocar automáticamente.
8. Presione la tecla **STOP** /  para parar la música.
9. Para pausar la música, presione la tecla **PLAY/ PAUSE** / . Presione la tecla una segunda vez para recomenzar la música.

NB:

1. La facilidad USB no soporta la conexión por medio de un alargador USB y no está diseñada para comunicar directamente con una computadora.
2. Todos los Flash Drives USB y todas las tarjetas SD no son necesariamente compatibles con este aparato.

AVISO IMPORTANTE :


No hay que desconectar la unidad USB ó la tarjeta SD durante el mode de operación USB/SD, puesto que al hacer esto Usted corre el riesgo de dañar la unidad de memoria externa ó los ficheros. Haga el favor de cortar la energía previamente ó cambiar a otro modo de operación antes de desconectar la unidad USB ó la tarjeta SD.


Phono al USB/SD

Este aparato le permite grabar sus discos al formato MP3 en una unidad de memoria USB Flash Drive ó en una tarjeta SD. Para grabar sus discos, siga las instrucciones a continuación.

1. Deslice el **SELECTOR DE FUNCIÓN** al modo PHONO [TOCADISCOS].




2. Comience el disco al punto donde Usted quiere comenzar la grabación. (Véa la sección sobre la Operación del Tocadoiscos en la página 33 para más información sobre cómo tocar sus discos).
3. Presione la tecla **REC/ERASE** /  [**GRABAR/BORRAR**] para comenzar la grabación. La pantalla va a mostrar “ REC ”.
4. La media en la cual Usted graba (sea USB ó SD) va a comenzar a parpadear en la pantalla cuando comienza la grabación.



5. Presione la tecla **STOP** /  para parar el proceso de grabación.

Copiar los MP3

1. Para copiar una canción individual de una USB en una SD ó de una SD en una USB, presione la tecla **REC/ERASE** /  [**GRABAR/BORRAR**] durante la lectura de la canción que Usted quiere grabar para comenzar la operación de copiar. La lectura se parará y el sistema leerá el contenido y se preparará a copiar la canción.
2. La pantalla va a mostrar el icono “ REC ”.
3. La pantalla va a mostrar “COPY” [COPIAR] tan pronto como comienza la operación de copiar.
4. La pantalla va a mostrar el icono para la unidad en la cual Usted está grabando la copia. “USB” ó “CARD” va a comenzar a parpadear y se parará una vez que la operación de copiar ha terminado.
5. La fuente de origen, USB ó SD comenzará a tocar desde el comienzo una vez que la operación de copiar ha terminado.


6. Usted puede también copiar todas las canciones al mismo tiempo de una USB en una SD ó de una SD en una USB. Al modo USB ó SD y con la lectura parada, presione la tecla

REC/ERASE /  . **[GRABAR/BORRAR]**

El aparato va a copiar todas las canciones de la USB a la SD ó de la SD a la USB. No se puede parar el proceso de copiar hasta que el proceso llegue al fin.


Borrar las Pistas MP3


Este aparato le permite borrar canciones individuales de su tarjeta SD ó de su unidad de memoria USB Flash Drive. Afin de borrar una canción específica, es necesario que esta canción esté en camino de tocar.

- 1 Al modo SD/USB, seleccione la canción que Usted quiere borrar y comience la lectura.
- 2 Una vez que la canción está en camino de tocar, presione y mantenga la tecla **REC/ERASE** /  **[GRABAR/BORRAR]** durante 2 segundos aproximadamente. La canción va a parar de tocar y será borrada.
- 3 La palabra “delete” [borrar] va a mostrarse en la pantalla brevemente.
NB: Se puede borrar solamente una canción a la vez. No es posible borrar toda la tarjeta SD ó toda la unidad de memoria USB de una vez.

Lectura programada


Usted puede programar hasta 20 pistas de un CD, de una unidad de memoria USB ó de una tarjeta SD para tocar en la secuencia que Usted ha escogido. Siga las instrucciones abajo para programar las pistas.


1. Con el aparato al modo CD, USB ó SD, verifique que la lectura de la música está parada. Presione la tecla **PROGRAMAR** /  para comenzar la programación. La pantalla va a mostrar “P” y P0-01 en parpadeando para indicar que Usted está en modo de Programación.

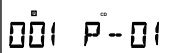



2. Presione la tecla **BUSCAR PARA ADELANTE** /  ó la tecla **BUSCAR PARA ATRÁS** /  una ó varias veces hasta que el número de la pista aparezca en la pantalla.




3. Presione **PROGRAMAR** /  para confirmar su selección. La pantalla muestra el número de la pista entrada en memoria y la posición siguiente de almancenaje.



4. Repita las etapas 2-3 para seleccionar y poner en memoria todas las pistas deseadas. La pantalla va a mostrar “FULL” [LLENO] en el caso que Usted intenta programar más de 20 pistas.
5. Presione la tecla **PLAY/PAUSE** /  para tocar las pistas programadas.
6. Presione la tecla **STOP** /  dos veces para borrar las selecciones programadas. Las selecciones programadas serán borradas también cuando se apaga el aparato ó cuando se selecciona una fonción diferente.

Modo Tocar

- 1 Presione la tecla **REPEAT** /  en el control remoto en el modo Tocar.
- 2 La función del Modo Tocar por defecto es PARO.
- 3 Se puede escoger entre 3 tipos de Modo Tocar para los MP3: REPETIR 1 / REPETIR CARPETA / REPETIR TODAS.

X-BASS

Presione la tecla X-BASS MARCHA/PARO para activar ó desactivar el efecto X-Bass. La activación de la capacidad X-Bass añade un tono más rico y sonoro.

Salida Auxiliar

- 1 Usted puede conectar su aparato a fuentes diferentes por medio de la salida auxiliar.
- 2 Conecte el cable auxiliar (no incluido) en el enchufe (jack) salida.
- 3 El otro cabo del cable debe conectarse al enchufe (Jack) entrada del aparato que Usted ha escogido.
- 4 Para más información sobre cómo conectar su aparato a un componente exterior, haga el favor de consultar el manual del usuario para este aparato.
NB:La Salida Auxiliar corresponde a un nivel de señal pasivo de salida solamente y no tiene poder suficiente para hacer funcionar los parlantes.


Entrada Auxiliar

- 1 El uso de la Entrada Auxiliar le permite conectar los componentes externos a su aparato.
- 2 Conecte el cable auxiliar (no incluido) al enchufe (jack) entrada en la parte de atrás de su aparato.
- 3 Regule el INTERRUPTOR DE ENTRADA en la posición MARCHA.
- 4 El otro cabo del cable debe conectarse al enchufe (Jack) Salida Audio del componente externo.
- 5 Verifique el nivel del volumen del componente externo.
- 6 Para más información sobre cómo la operación del componente exterior, haga el favor de consultar el manual del usuario para este aparato.
NB:Cuando Usted no quiere usar la Entrada Auxiliar, verifique que el INTERRUPTOR DE ENTRADA está regulado a la posición PARO.

Operación del Enchufe Audífonos

- 1 Conecte los audífonos en el enchufe audífonos.
- 2 Regule el volumen al nivel de escucha deseado.
NB: Cuando se usa los audífonos, el sonido está cortado a los parlantes del aparato.

Enchufe (Jack) Audífonos/Auriculares

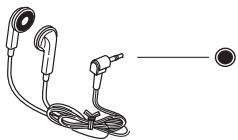




El sonido está cortado a todos los parlantes.

NB: Los audífonos no son incluidos con el aparato.

Repetir la Selección

Para repetir una canción ó para repetir todas las canciones de un CD, de una unidad de memoria USB ó de una tarjeta SD, siga las instrucciones a continuación.

- 1 Mientras que toca la música de un CD, de una unidad de memoria USB ó de una tarjeta SD, presione la tecla **REPEAT** /  en el control remoto.
- 2 Al modo CD ordinario, presione la tecla **REPEAT** /  hasta que la pantalla muestre “REPEAT 1” para repetir la canción que está tocando una vez que llegue al fin. Presione la tecla **REPEAT** /  hasta que la pantalla muestre “REPEAT ALL” [REPETIR TODAS] para repetir el CD todo entero desde el comienzo tan pronto que termine.
- 3 Cuando Usted escucha los ficheros MP3 en CD, en unidad de memoria USB ó en tarjeta SD, hay tres opciones de escucha: “REPEAT 1”, “REPEAT FOLDER” y “REPEAT ALL”. [REPETIR UNA, REPETIR FICHERO y REPETIR TODAS]. Presione la tecla **REPEAT** / hasta que la pantalla muestre el modo de escucha que Usted quiere.

NB: El reglaje por defecto para el Modo de Escucha es parado.

Generalidades

Guía para resolver los problemas

¿No hay corriente?

- 1 Verifique que el aparato está conectado correctamente.
- 2 Verifique que el aparato está encendido. Gire el BOTÓN VOLUMEN – MARCHA/PARO más allá de la posición “clic” para encender el aparato.

¿No hay sonido?

- 1 Verifique el INTERRUPTOR DE ENTRADA en la parte de atrás del aparato para confirmar que está en la posición PARO.
- 2 Verifique el nivel del sonido con girar el BOTÓN VOLUMEN – MARCHA/PARO.
- 3 Verifique que los auriculares no están conectados al aparato.
- 4 Verifique la posición del SELECTOR DE FUNCIÓN.

¿El Tocabiscos no funciona?

- 1 Verifique que el SELECTOR DE FUNCIÓN está regulado a la posición phono [tocadiscos].
- 2 Trate de mover el brazo acústico hacia la derecha hasta que Usted escuche un “clic”.
- 3 Verifique que se ha quitado la tapa de protección blanca de la aguja.

Unidad de Memoria USB /Tarjeta SD – no hay música cuando se presione la tecla **PLAY/PAUSE**.

- 1 Verifique que hay ficheros de música MP3 almacenados en la unidad de memoria USB Flash Drive / Tarjeta SD.
- 2 Verifique que la capacidad de la unidad de memoria USB Flash Drive / Tarjeta SD no excede los 4GB puesto que el límite de este aparato es 4GB como máximo.
- 3 Trate de remeter la unidad de memoria USB a cero con apagar y volver a encender la energía al aparato.
- 4 Verifique a ver si los ficheros de la unidad de memoria/tarjeta son tal vez en formato WMA. Este aparato no toca el formato WMA, sólo el formato MP3.
- 5 Todas las marcas de unidad de memoria USB/ tarjeta SD no son compatibles con este aparato esto no es funcionamiento erróneo del aparato.

No se puede grabar música en la unidad de memoria USB/ Tarjeta SD

- 1 Verifique que la unidad de memoria USB / Tarjeta SD no está completamente cargada.
- 2 Verifique que el cerrojo en la tarjeta SD se halla en posición descorrido.
- 3 Es posible que la unidad de memoria/tarjeta no es compatible ó no tiene la capacidad correcta (hasta 4GB como máximo) – todas las unidades de memoria en el mercado no son garantizadas a funcionar con este aparato en razón de sus parametros de fabricación.

El control remoto no funciona

- 1 Ponga nueva batería. Véanse las Especificaciones Técnicas para el tipo de batería requerida.
- 2 Estese seguro de apuntar bien la célula de recepción IR del aparato cuando Usted utiliza el control remoto.
- 3 Quite todos los obstáculos del camino entre el control remoto y el sensor IR del aparato afin de dejar un camino derecho a la señal del control remoto hacia el aparato.

ATENCIÓN AL CLIENTE

En caso de dudas o problemas con su producto Ricatech, puede contactar con el servicio de atención al cliente de Ricatech. Puede ponerse en contacto con nosotros por teléfono o correo electrónico.

Correo electrónico

Para recibir asistencia técnica por correo electrónico, escriba a support@ricatech.com. Asegúrese de mencionar el nombre del modelo y número de serie del producto. Mencione asimismo su nombre y dirección y describa claramente su pregunta o problema.

Teléfono

Para ponerse en contacto con el servicio de atención al cliente por teléfono, marque +32 3 3265694. Uno de los miembros de nuestro personal se pondrá a su disposición. Para más información sobre el procedimiento completo, visite el sitio web de Ricatech en: www.ricatech.com

Hereby, Ricatech B.V. declares that this turntable is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Ricatech B.V.

Cornusbaan 1
2908 KB Capelle a/d IJssel
The Netherlands